COCOON®

FIRES

• COCOON AERIS •

HÆNGENDE MODEL

Tilsvarende modelkoder:
CFAB, CFABANG, CFABBLK, CFASS, CFASSANG

VENLIGST LÆS FORHOLDSREGLERNE I DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT, FØR DU BETJENER ENHEDEN.

INDHOLD

INDHOLD	Side 1
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	Side 2
RUSTFRI STÅL HÆNGESYSTEM – FAST MONTERINGSBESLAG - DELE	Side 3
RUSTFRI STÅL HÆNGESYSTEM – VINKLET LOFTBESLAG – DELE	Side 4
SORT HÆNGESYSTEM - FAST LOFTBESLAG – DELE	Side 5
DELENES NAVNE OG BESKRIVELSER	Side 6
EKSTRADELENES NAVNE OG BESKRIVELSER	Side 7
FORBRÆNDINGSKAMMERETSDELENES NAVNE OG BESKRIVELSER	Side 8
SIKKERHED & AFSTAND	Side 9-10
RUSTFRI STÅL FAST LOFT BESLAG - INSTALLATION & JUSTERING	Side 11
RUSTFRI STÅL VINKLET LOFTBESLAG - INSTALLATION & JUSTERING	Side 12
SORT FAST MONTERINGSBESLAG - INSTALLATION & JUSTERING	Side 13
HÆNGENDE MODEL INSTALLATION & JUSTERING	Side 14-17
FEJLFINDING OG BETJENINGSTIPS	Side 18
BETJENING AF FORBRÆNDINGSKAMMER	Side 19
PROCEDURE I TILFÆLDE AF OVERFYLDT BRÆNDER	Side 20
ANTÆNDING AF FORBRÆNDINGSKAMMER	Side 21
REGULERING OG SLUKNING AF FLAMMEN	Side 22
PÅFYLDNING AF FORBRÆNDINGSKAMMER	Side 23
ADVARSEL	Side 24

GEM DISSE INSTRUKTIONER

Cocoon Fires er meget sikkerhedsbevidste, og vi har været omhyggelige i vores design, fremstilling og samling af din Cocoon Fires brænder for at sikre, at den fungerer effektivt og sikkert. Vær forsigtig, når du bruger dette produkt, og følg instruktionerne herunder. Cocoon Fires kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade eller personskade der er forårsaget, hvis de oplysninger, der følger med i denne brugervejledning, ikke overholdes.


ADVARSEL - VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs alle instruktioner og advarsler inden installation og brug.

- **LAD ALDRIG APPARATET VÆRE UDEN OPSYN UNDER BRUG ELLER NÅR DER ER EN FLAMME.**
- **ANTÆND IKKE FORBRÆNDINGSKAMMERET, NÅR DET ER VARMT.**
- **DETTE PRODUKT MÅ KUN ANVENDES I RUM I HENHOLD TIL BRUGERVEJLEDNINGEN.**
- **OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN.**
- **OPBEVARING AF DIT BRÆNDSTOF SKAL SKE I OVERENSSTEMMELSE MED DE NATIONALE OG/ELLER REGIONALE BESTEMMELSER.**
- **DETTE PRODUKT ER UDELUKKENDE TIL DEKORATIVT OG HJEMLIGT BRUG.**
- **IKKE VELEGNET TIL VEDVARENDE BRUG.**
- **ANVENDELSE AF FLERE APPARATER I ET RUM ER KUN TILLADT HVIS VARMEEFFEKTEN ER LIG MED ELLER LAVERE END 4,5 kWh. YDERLIGERE UDLUFTNING ER DA PÅKRÆVET, HVIS DETTE OVERSKRIDES.**
- **OVERFYLD IKKE BRÆNDERENS TILSIGTEDE KAPACITET.**
- **OVERFYLDNING VIL FORÅRSAGE, AT APPARATURET BRÆNDER MED EN HØJERE TEMPERATUR, HVILKET GØR DET VANSKELIGT AT SLUKKE.**
- **INSTALLER IKKE I ET OMRÅDE, HVOR DER ER GENNEMTRÆK, DA DET KAN PÅVIRKE FLAMMEN.**
- **BRUG KUN BRÆNDSTOF TIL HVILKET FORBRÆNDINGSKAMMERET ER TILTÆNKT.**
- **RØR IKKE YDERSIDEN AF PEJSEN UNDER ELLER EFTER OPTÆNDING.**
- **DELE AF DENNE PEJS OG SÆRLIGT FORBRÆNDINGSKAMMERET KAN NÅ HØJE TEMPERATURER UNDER DRIFT.**
- **DÆK ELLER FLYT IKKE FORBRÆNDINGSKAMMERET ELLER PEJSEN UNDER DRIFT.**
- **HAV IKKE ANTÆNDELIGE OBJEKTER NÆR PEJSEN.**
- **PLACER ALDRIG BRÆNDEREN INDENFOR RÆKKEVIDDE AF BRÆNDBARE GENSTANDE, DER KAN VÆLTE VED UHELD ELLER BLÆSE I VINDEN, f.eks. GARDINER, AVISER OG LØSE TÆPPER**
- **ANVEND KUN PEJSEN I OMRÅDER MED GOD VENTILATION.**
- **OMRÅDER MED GENNEMTRÆK VIL FORÅRSAGE, AT APPARATURET BRÆNDER VED HØJERE TEMPERATURER, HVILKET VIL RESULTERE I AT DET BLIVER SVÆRERE AT SLUKKE, DERFOR BØR APPARATURET IKKE ANVENDES I OMRÅDER MED GENNEMTRÆK.**
- **DÆK IKKE PEJSE-UDLUFTNINGEN MED DEKORATIVE OBJEKTER UANSET OM DE ER ANTÆNDELIGE ELLER EJ, INKLUSIV MEN IKKE BEGRÆNSET TIL KUNSTIGT TRÆ, STEN, SMÅSTEN, GLASPERLER, etc.**
- **DETTE APPARATUR ER IKKE BLEVET TESTET MED UVENTILERET KERAMISK TRÆ. FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ILD ELLER SKADER BØR DER IKKE INSTALLERES UVENTILERET KERAMISK TRÆ I DETTE APPARAT.**
- **ADVARSEL: PÅFYLDNING AF EN ALKOHOL DREVET ENHED, MENS DEN ER TÆNDT, HAR FORÅRSAGET SVÆRE FORBRÆNDINGER OG DØDSFALD. DU SKAL FJERNE BRÆNDSTOFSTANKEN FRA ENHEDEN FØR PÅFYLDNING. NÅR DER PÅFYLDES SKAL DU FØRST TJEKKE OM FLAMMEN ER SLUKKET OG AT ENHEDEN ER AFKØLET.**
- **FYLD ALDRIG ELLER EFTER FYLD BRÆNDEREN ELLER I NÆRHEDEN EN ÅBEN FLAMME.**
- **VIGTIG BEMÆRKNING TIL DET AUSTRALISKE MARKED: FOR AT PÅFYLDE ELLER GENOPFYLDE, BENYT ALTID BRÆNDSTOFSBEHOLDEREN MED FLAMMEFÆLDEN DER FØLGER MED.**


ADVARSEL

- **Vær sikker på at du har læst og forstået denne manual inden du benytter dette produkt.**
- **Hvis der er spildt brændstof på overfladen TØR DEN OMGÅENDE MED EN VÅD KLUD OG LAD OVERFLADEN TØRRE INDEN DU TÆNDER IGEN.**
- **Hvis brænderen ved en fejl bliver overfyldt, følg da instruktionerne for at udbedre.**
- **Ved opfyldning, vent til brænderen er ved rumtemperatur efter flammen er slukket.**
- **BEMÆRK: Flammen må ikke være synlig ved det blotte øje i dagslys og skal være kold før opfyldning.**
- **Genopfyld ALDRIG over eller nær en åben flamme, og brug en slukker med flammehæmmer.**
- **Fjern alt plastiK og indpakning før du bruger brændeovnen.**

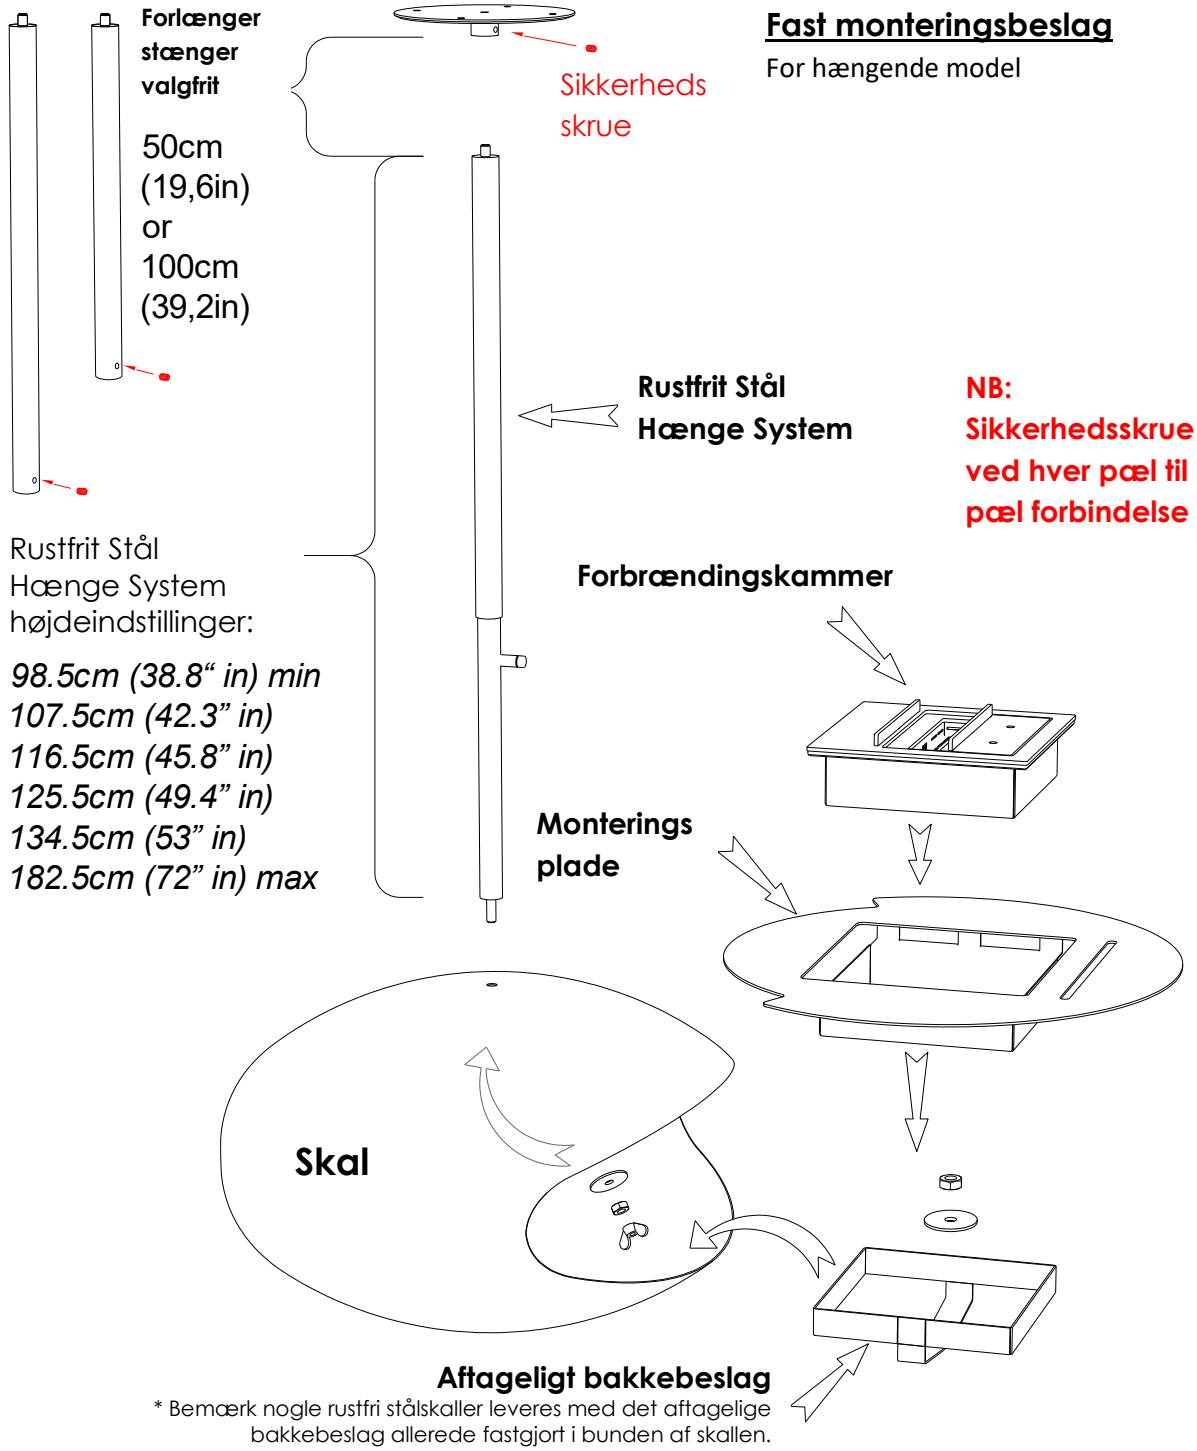

For Rustfri Stål Hængesystem:

- 360° rotation mulig.
- Forlængelsesstængerne placeret mellem loftbeslag og det rustfri stål hængesystem, gør at brændeovnen kan hænges hvor der er højere til loftet uden at miste kvaliteterne. Tilgængelige længder er:
  - 50 cm (19,6 in)
  - 100 cm (39,2 in)
- Det Rustfri Stål hængesystem kommer med et valg om enten et fast loftbeslag eller et vinklet loftbeslag til et skråt tag.

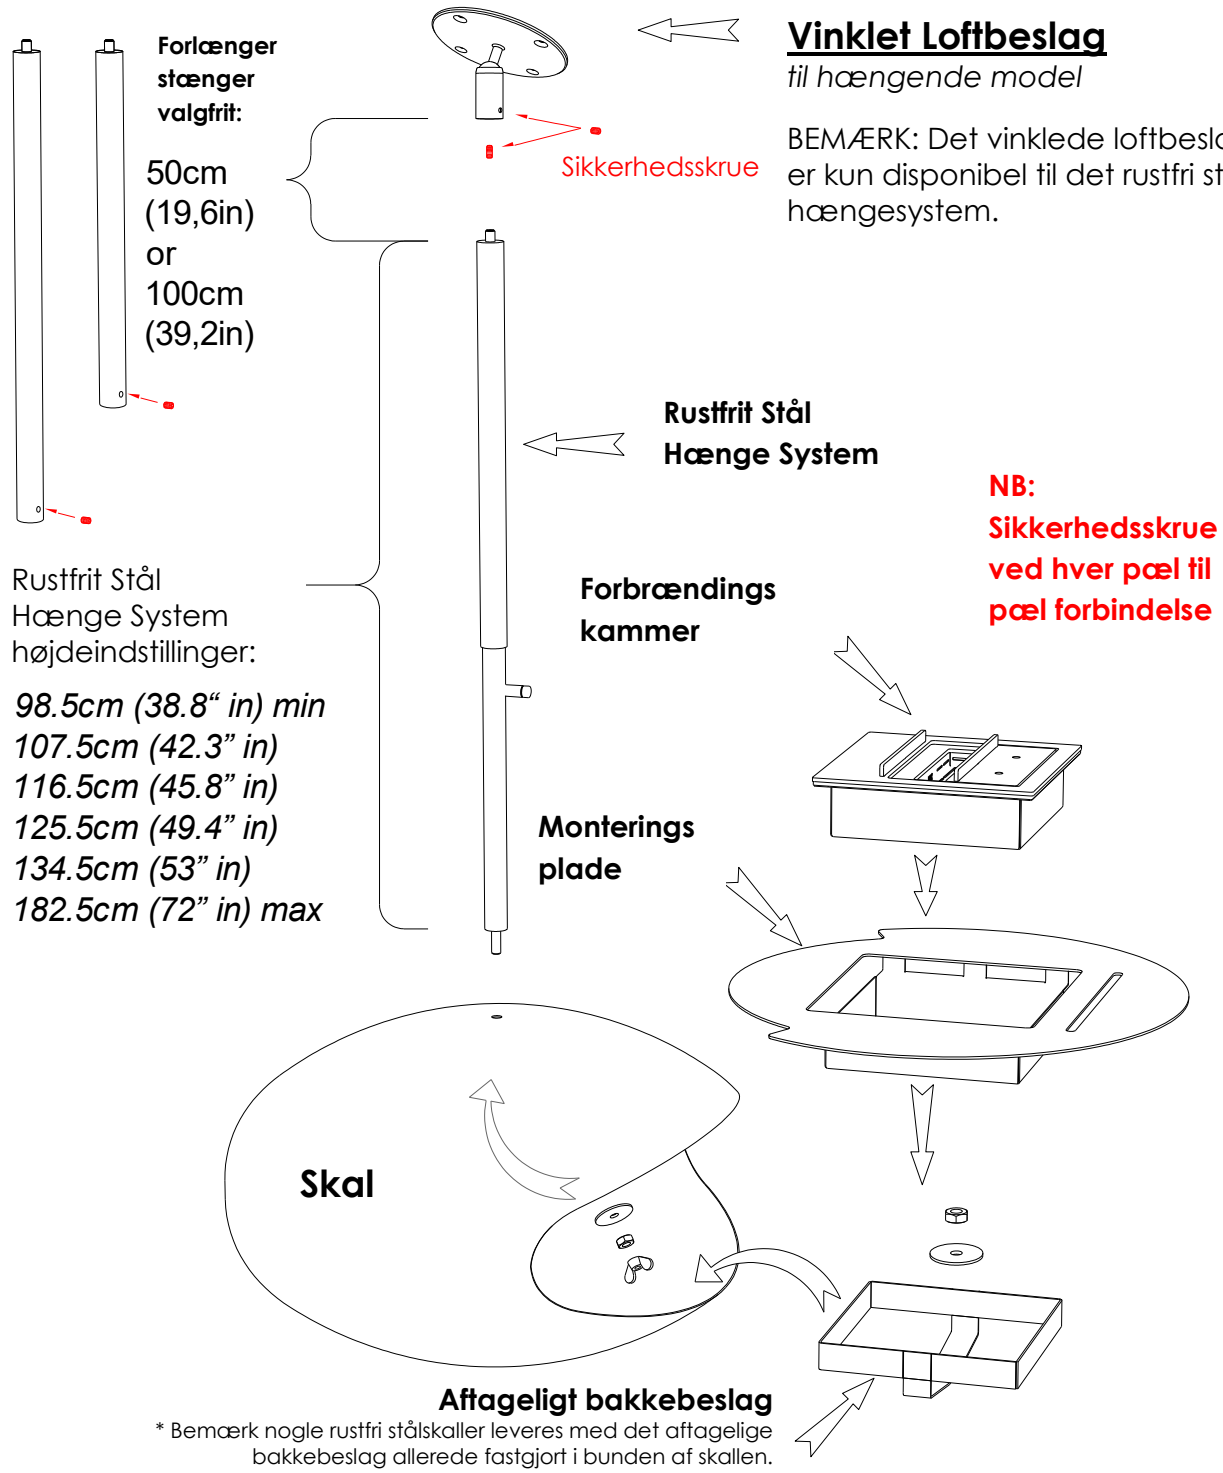

For Rustfri stål Hængesystem:

- 360° rotation mulig.
- The Extension Poles fit between the Fixed Ceiling Base and Stainless Steel Hanging System, enabling the unit to be hung in higher areas without losing the adjustable qualities of the Stainless Steel Hanging System. The lengths available are:
  - 50 cm (19,6 in)
  - 100 cm (39,2 in)
- Det Rustfri Stål hængesystem kommer med et valg om enten et fast loftbeslag eller et vinklet loftbeslag til et skråt tag.


Sort hængesystem

BEMÆRK:
Tilslutningspælen på 25 cm der er forbundet til skallen, er ikke valgfri, og den ønskede endelige længde skal bestå af en kombination af de inkluderede størrelser.



Sort fast loftbeslag
til hængende model

BEMÆRK: Det Sorte hængesystem leveres kun med et fast loftsbeslag til vandrette monteringsflader.

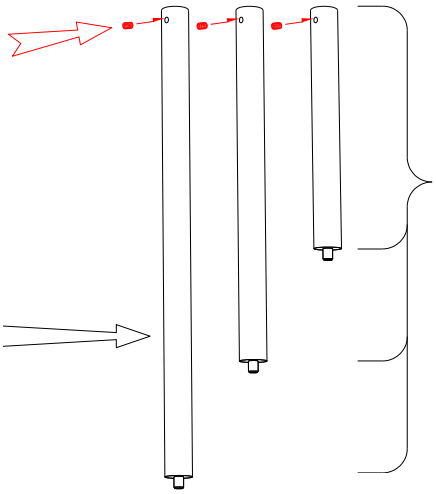


Sort hængesystem pæl.
Størrelser inkluderet:


100 cm (39,37 in)
50 cm (19,69 in)
25 cm (9,84 in)

Sikkerhedsskrue ved loftbeslag til den første pæl og alle pæl til pæl forbindelser derefter.


Forbrændings-kammer

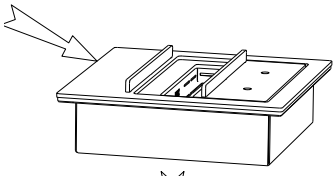


Monteringsplade

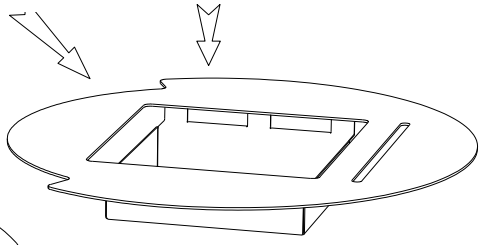

25 cm (9,84 in)
Tilslutningspæl
IKKE VALGFRIT

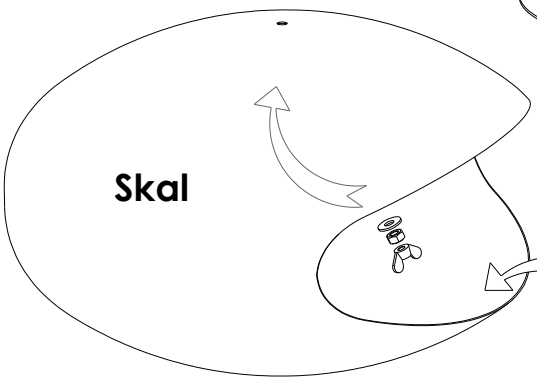

Skal

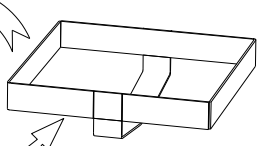


Aftagelig bakkebeslag
med møtrik og skive til fastgørelse


Til Sort Hængesystem:

- Fås kun til flade lofter. Ikke tilgængelig med vinklet loftsbeslag.
- 360 ° rotation er ikke tilgængelig.
- BEMÆRK: forbindelsesstangen på 25 cm er ikke valgfri, og den ønskede færdige længde skal bestå af en kombination af * tilgængelige størrelser PLUS denne obligatoriske forbindelsesstang.
- Sorte hængestænger kommer i faste længder, så den færdige stanglængde skal laves af en kombination af følgende størrelser:
  - 100 cm (39,37 in)
  - 50 cm (19,69 in)
  - 25 cm (9,84 in)


Mål på skal:

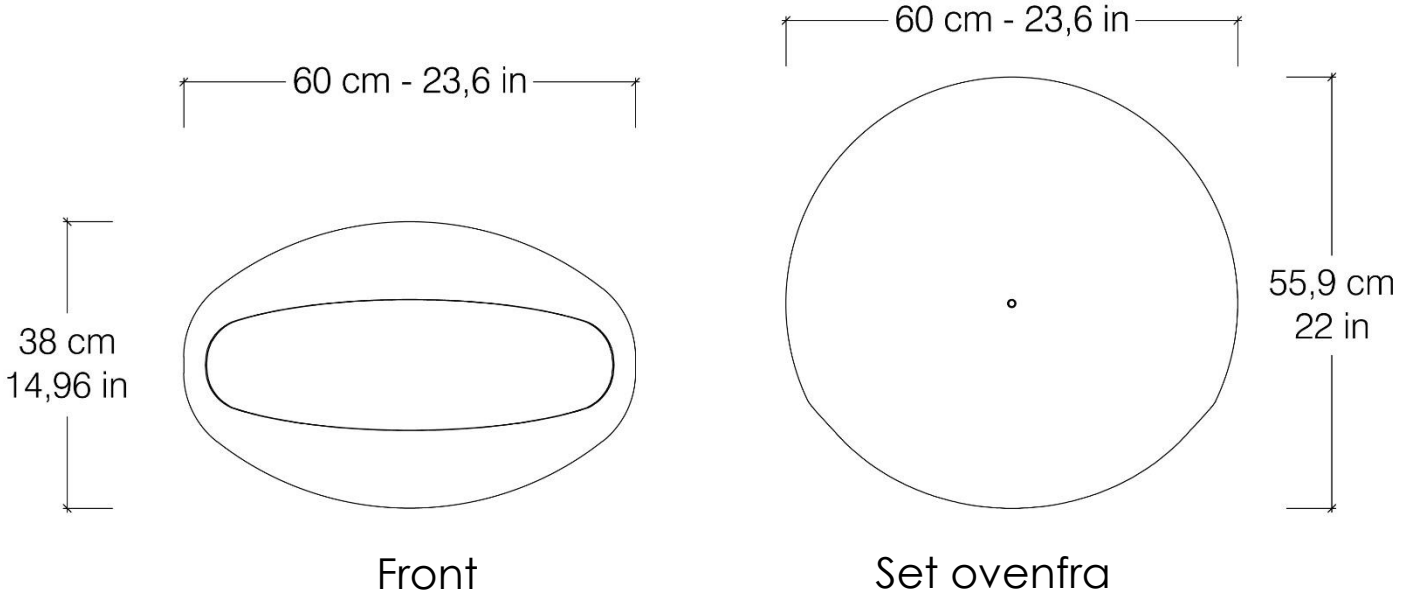


Ekstradele og tilbehør:

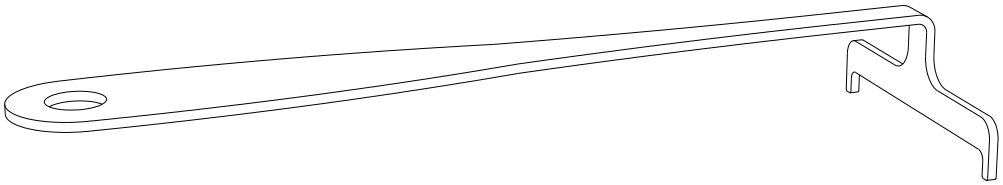

Skydelågshåndtaget bruges til at justere intensiteten af flammen ved at skubbe *skydelåget* frem og tilbage og til at slukke flammen skubbes *skydelåget* i lukket position.

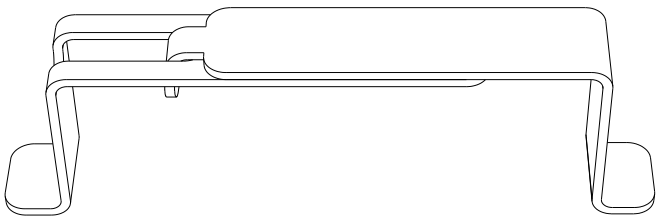


Løftehåndtaget er inkluderet til at flytte/løfte forbrændingskammeret. Dette bruges også hvis forbrændingskammeret er for varmt at røre ved, og når der skal fyldes med brændstof. Løftehåndtaget bør ikke bruges mens der stadig er en flamme i forbrændingskammeret. Se næste side hvordan det betjenes.

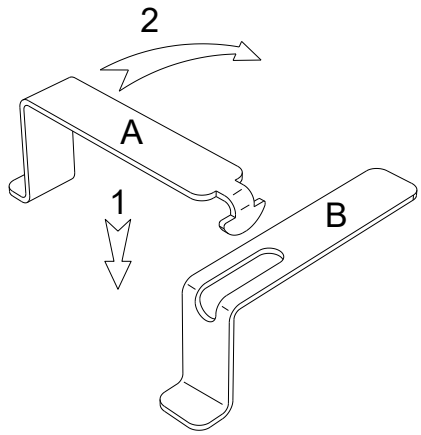


Løftehåndtaget bruges til at tage *forbrændingskammeret* ind og ud af *monteringspladen* inde i *skallen* ved påfyldning og rengøring. Trin 1 er at forbinde del A og del B som vist til venstre. Når du har placeret mærket til del A i åbningen i del B, skal du dreje det 90 grader for at låse dem som et greb.




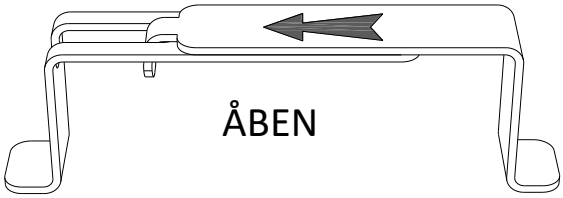

Når begge dele af håndtaget er sat sammen som vist på det forrige billede, kan håndtaget glides i en åben eller en lukket position som vist til venstre. Følg instruktionerne herunder for at bruge håndtaget korrekt når *forbrændingskammeret* skal løftes ind og ud af *monteringspladen i skallen*. Det er meget vigtigt ved håndtering af løftehåndtaget, at *forbrændingskammeret* holdes så plant som muligt for at undgå spild af brændstof.

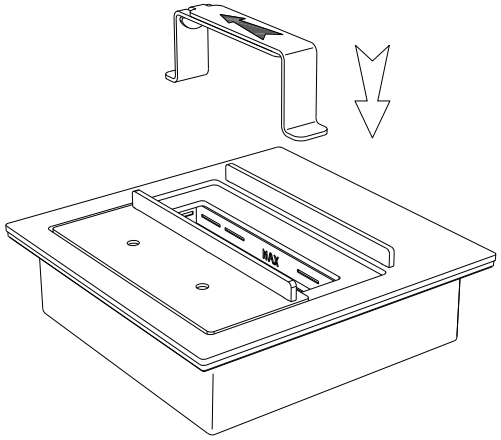



Med håndtaget i lukket position, sænkes de flade ender i bunden af *løftehåndtaget* ind i *brænderluftåbningen* i *forbrændingskammeret*.

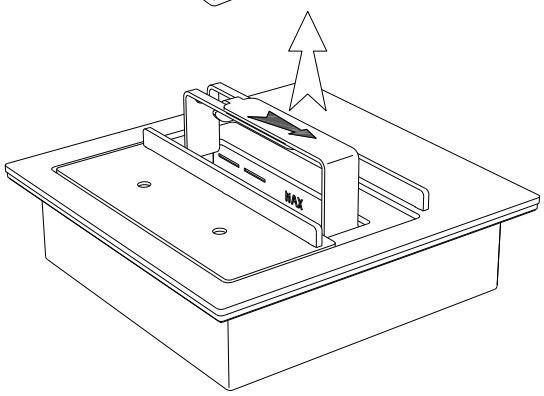

Når begge de flade ender af *løftehåndtaget* er helt inde i *forbrændingskammeret*, skal du flytte håndtaget i åben position så langt som muligt. Tag fat i håndtagets del A og del B med en hånd i den helt åbne position, løft derefter og sæt *forbrændingskammeret* ned i *monteringspladen*.

Forbrændingskammer:

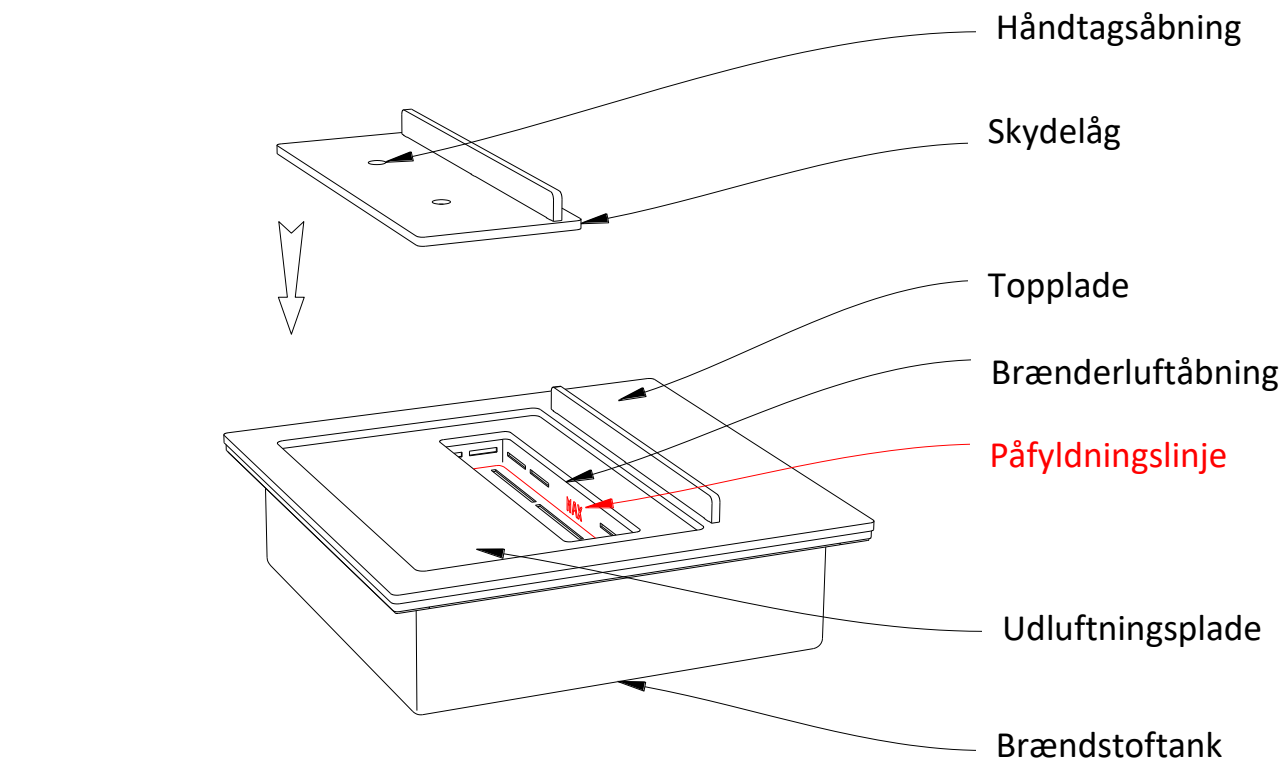

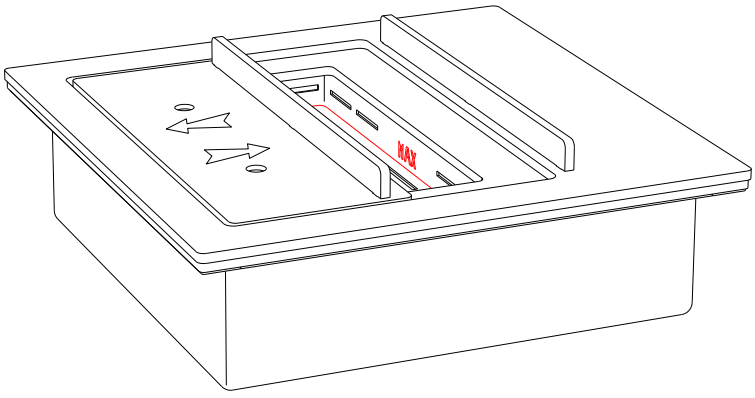





SIKKERHED OG AFSTAND

ADVARSEL:

- Vend åbningen af pejsen væk fra antændelige genstande eller overflader.
- Loftmonteringsfladen skal være bærende og kunne understøtte en minimums-masse på 150 kg / 330 lb eller mere. Den samlede produktvægt er 27 kg / 59.5 lb

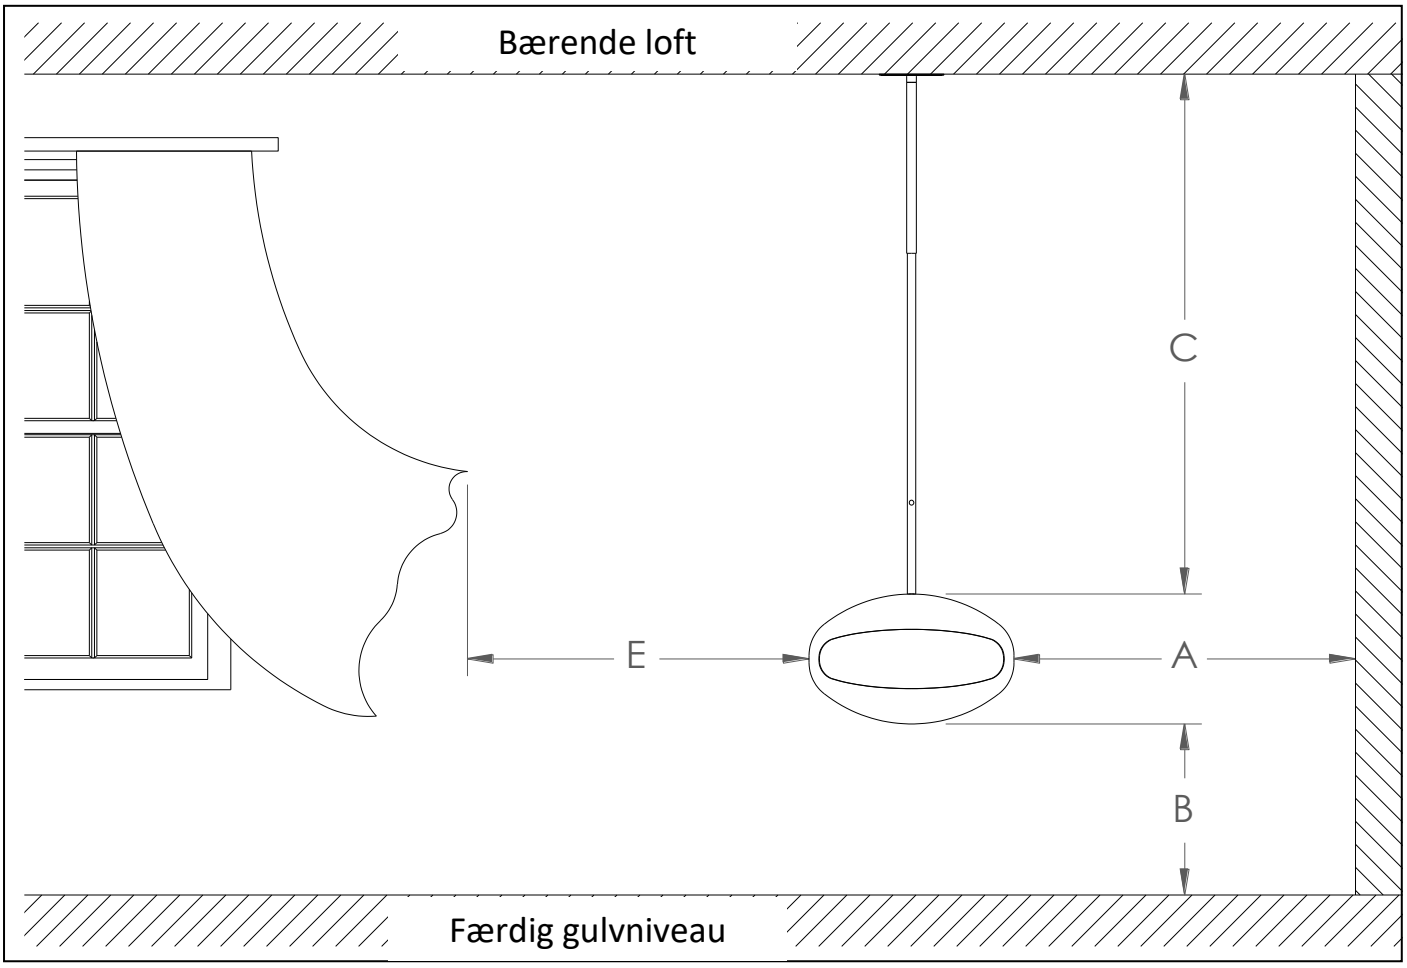

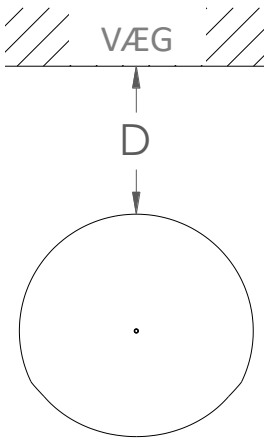

MINIMUMSAFSTANDE:

A – 10,2 cm – 4 tommer til **ikke brændbar materiale**

B – 38.1 cm – 15 tommer

C - 102 cm – 40 tommer

D - 3.8 cm – 1,5 tommer til **ikke brændbar væg**

E - 102 cm – 40 tommer **afstand til brændbare genstande**

Pejs ↑ Åbning, Sørg for at der ikke er brændbare materialer inden for en meters afstand af åbningen.

BEMÆRK: Pejsen skal under alle omstændigheder:

- Installeres KUN på bærende materiale.
- Installeres i områder med lav færdsel for at undgå personskader på personer, der bevæger sig rundt og for at undgå, at nogen/noget støder ind i pejsen, hvilket kan forårsage, at brændstof spildes.
- Have alle gasforbindelser eller rørledninger i nærheden af *pejse*-installationen frakoblet og sikret af en kvalificeret fagmand inden installationen.
- Pejsen installeres på en bærende, jævn og sikker position inden påfyldning, antændelse og betjening.
- Installeres i en position, der begrænser flytningskrav for at eliminere risikoen for ulykker forårsaget af brændstofspild. Denne *pejs* er designet til at blive flyttet, men *forbrændingskammeret* skal fjernes fra *skallen* inden flytning for at undgå spild af brændstof.
- Må IKKE installeres direkte ved eller i nærheden af tapet, laminat, finér eller enhver overflade, der ikke er brandklassificeret og betragtes som brændbar.
- Minimum radius på 102 cm til ethvert brændbart materiale.
- Må IKKE være inden for rækkevidde af genstande, der ikke er i fastgjort position og kan flyttes af vinden eller let blive væltet, dvs. gardiner, tæpper, aviser etc.

HAV EN KLASSE ABE BRANDSLUKKER VED HÅNDEN

BRUG KORREKT BRÆNDSTOF – BIOETHANOL

BRÆNDSTOF SKAL OPBEVARES I ET BRANDSIKKERT OMRÅDE OG SKAL OPBEVARES I OVERENSSTEMMELSE MED NATIONALE OG/ELLER REGIONALE REGULATIVER.


ADVARSEL:

I et hus med en typisk konstruktion, dvs. hvor isoleringen ikke er hermetisk, er der tilstrækkeligt med luft for optænding og ventilation. Hvis forbrændingskammeret bruges i et lille rum, hvor der er mindre end 200 kubikfod (5,7 m³) luftrum til hver 0.29 kWh, skal døren(e) til det eller de tilstødende rum holdes åbne. Alternativt skal et vindue holdes mindst 1 tomme (25,4 mm) åbent for at forhindre evt. ophobning af indendørs luftforurening. Brug ikke en uventileret pejs i et badeværelse, i rum hvor der er sovepladser, eller i andre små rum.


MINIMUM RUMSTØRRELSE 60m3

RUSTFRI STÅL FAST LOFT BESLAG - INSTALLATION & JUSTERING


Bemærk: Cocoon Aeris Hænge Modellerne må kun installeres i en bærende overflade der kan bære 150 kg eller mere. Plastikbefæstninger må ikke bruges da de kan smelte fra varmen fra ilden. Alle befæstninger skal være af metal. Udvælgelse af befæstninger skal altid opfylde gældende regler. Ved tvivl konsulter de gældende byggeregulativer.

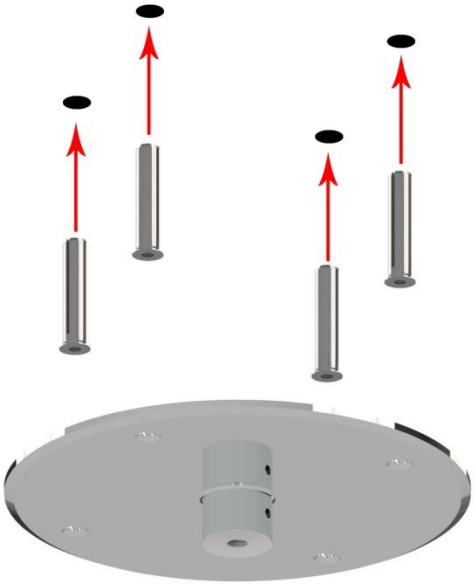


1 - Marker og bor 4 huller i loftet, og indsæt de tilsvarende rawplugs i hullerne (rawplugs er ikke inkluderet).
Hullerne I den bærende del er Ø7mm.

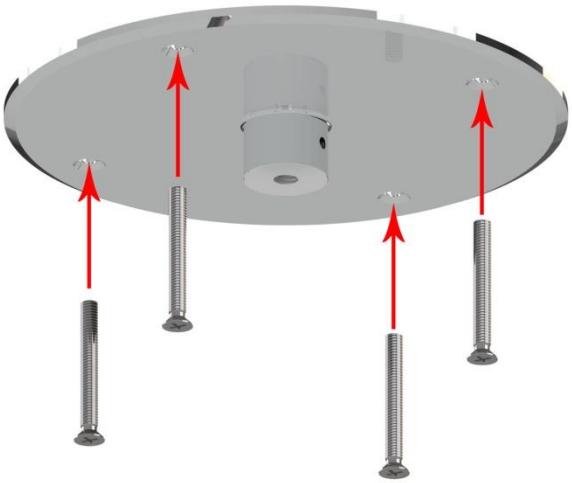

STEP 2 - Fastgør som vist monteringspladen med tilsvarende skruer (skruer er ikke inkluderet). Hullerne i den bærende del er Ø7mm.

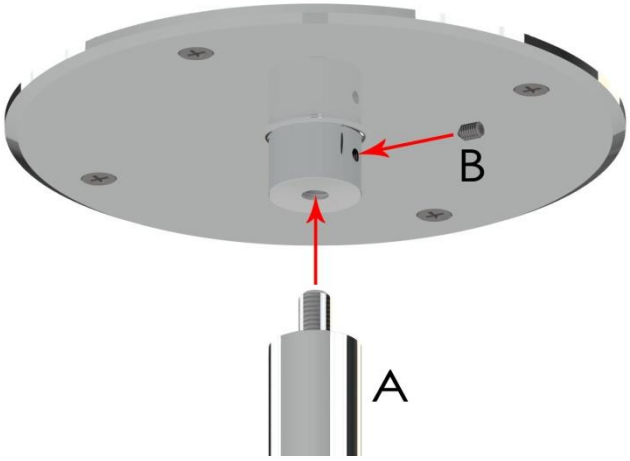

STEP 3 - Skru forlængerstængerne eller Rustfrit Stål Hængesystem (A) i loftbeslaget og sikr den med sikkerhedsskruen (B).

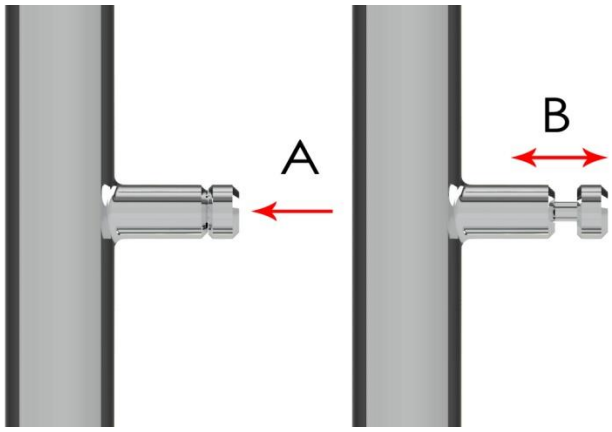


STEP 4 - Juster højden af forlængerstangen ved at trække sikkerhedspinden på siden ud, og juster op eller ned. Fig.(A) viser sikkerhedspinden i den låste position.


Bemærk: At alle sikkerhedsskruerne er essentielle for sikkerheden, og skal skrues i det Rustfri Stål Hængesystem eller forlængerstængerne til loftbeslaget, og alle efterfølgende stænger.

RUSTFRIT STÅL VINKLET LOFTBESLAG - INSTALLATION & JUSTERING


Bemærk: Cocoon Aeris Hænge Modellerne må kun installeres i en bærende overflade der kan bære 150 kg eller mere. Plastikbefæstninger må ikke bruges da de kan smelte fra varmen fra ilden. Alle befæstninger skal være af metal. Udvælgelse af befæstninger skal altid opfylde gældende regler. Ved tvivl konsulter de gældende byggeregulativer.

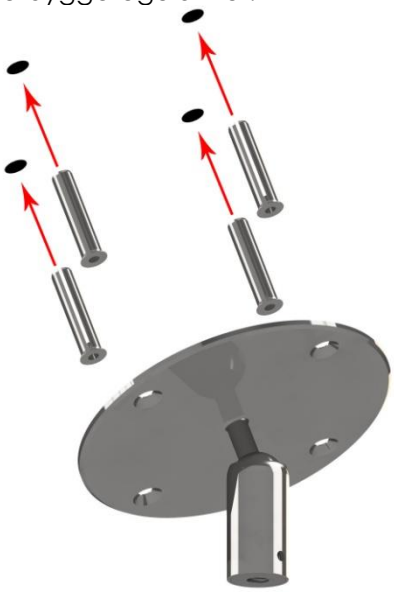


TRIN1 - Marker og bor 4 huller i den bærende overflade, og indsæt de tilsvarende metalanker i hullerne (fastgørelseselementer er ikke inkluderet). Hullerne i den vinklede loftsokkel er Ø7mm.

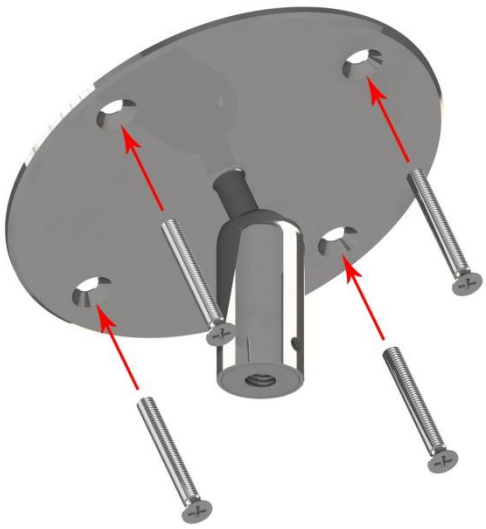

TRIN 2 - Fastgør den vinklede loftsokkel til den bærende overflade ved hjælp af stålskruer eller bolte, afhængigt af strukturen, den er fastgjort til (fastgørelseselementer er ikke inkluderet). Hullerne i den vinklede loftsokkel er Ø7mm.

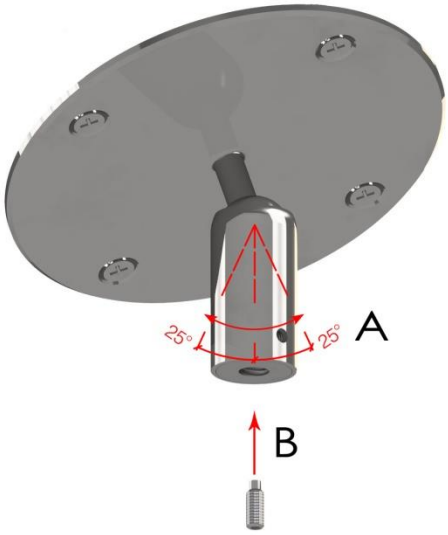

TRIN 3 – Den rustfrie stål vinklet loftsbeslag giver mulighed for en maksimal vinkel på 25 grader. Når fastgørelseskraven (A) er lodret, skal den sikres på plads med sikkerhedsskruen (B).

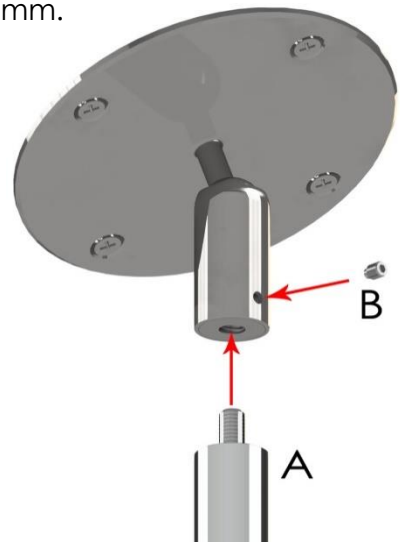


TRIN 4 - Skru forlængerstænger eller hængesystem i rustfrit stål (A) ind i det tilsvarende gevindhul i den vinklede loftsokkel, og fastgør det med sikkerhedsskruen (B). Højdejusteringen af rustfrit stålhængesystem er den samme som angivet for den faste loftsokkel.


BEMÆRK: alle sikkerhedsskruer er essentielle for at sikre en sikker montering. Alle sikkerhedsskruerne skal tjekkes og fæstnes efter at have skruet det rustfrie stålhængesystem eller forlængerstænger på det vinklede loftsbeslag og ved hver efterfølgende pæl til pæl-forbindelse derefter.

SORT FAST MONTERINGSBESLAG - INSTALLATION & JUSTERING


Cocoon Aeris Hænge Modellerne må kun installeres i en bærende overflade der kan bære 150 kg eller mere. Plastikbefæstninger må ikke bruges da de kan smelte fra varmen fra ilden. Alle befæstninger skal være af metal. Udvælgelse af befæstninger skal altid opfylde gældende regler. Ved tvivl konsulter de gældende byggeregulativer.

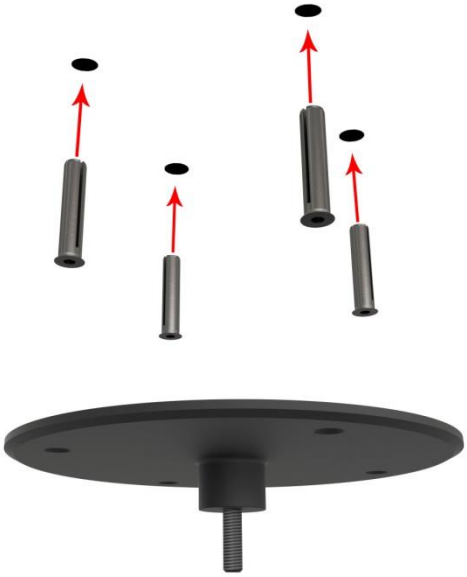


TRIN1 - Marker og bor 4 huller i den bærende overflade, og indsæt de tilsvarende metalanker i hullerne (fastgørelseselementer er ikke inkluderet). Hullerne i de sorte loftbeslag er Ø7mm.

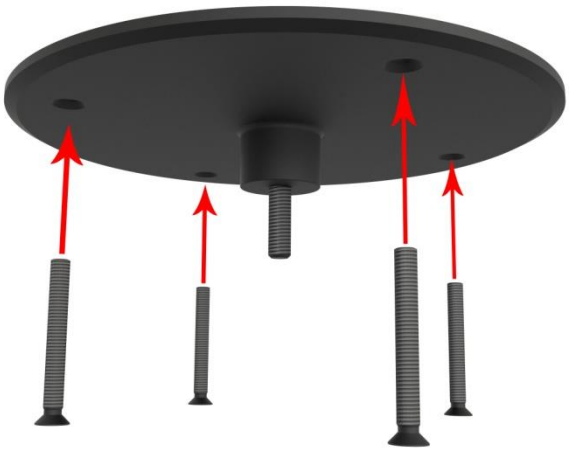

TRIN 2 - Fastgør det sorte loftbeslag til den bærende overflade ved hjælp af stålskruer eller bolte, afhængigt af strukturen, den er fastgjort til (fastgørelseselementer er ikke inkluderet). Hullerne i det sorte loftbeslag er Ø7mm.

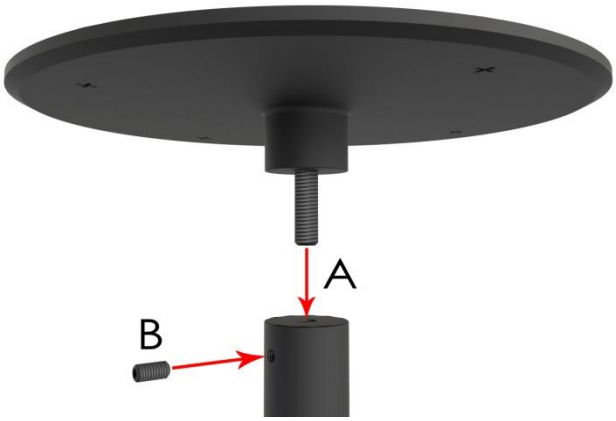


TRIN 3 – Skru forlængerstænger (A) ind i det tilsvarende gevindhul i det sorte faste loftbeslag, og fastgør den med sikkerhedsskruen (B).

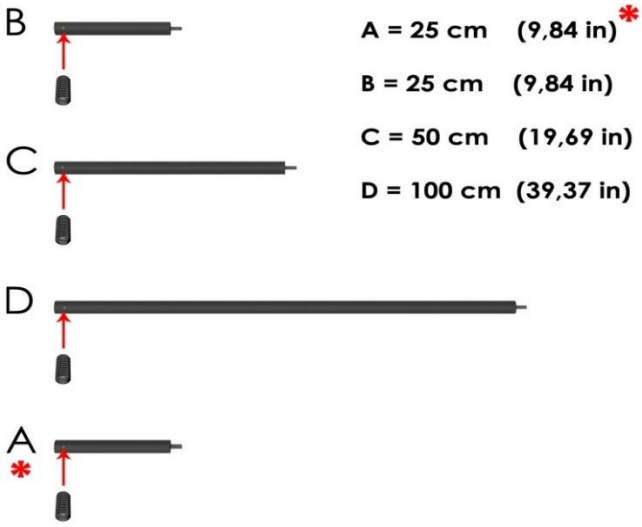


TRIN 4 - Den færdige højde på det sorte hængesystem består af en kombination af forlængerstænger (B, C & D). Forbindelsespælen (A) er IKKE VALGFRI * og skal tilsluttes skallen med den medfølgende skive, sekskantmøtrik og vingemøtrik.

BEMÆRK: alle sikkerhedsskruer er essentielle for at sikre en sikker montering. Alle sikkerhedsskruerne skal tjekkes og fæstnes efter at have skruet det rustfrie stålhængesystem eller forlængerstænger på det vinklede loftsbeslag og ved hver efterfølgende pæl til pæl-forbindelse derefter.

HÆNGENDE MODEL INSTALLATION & JUSTERING

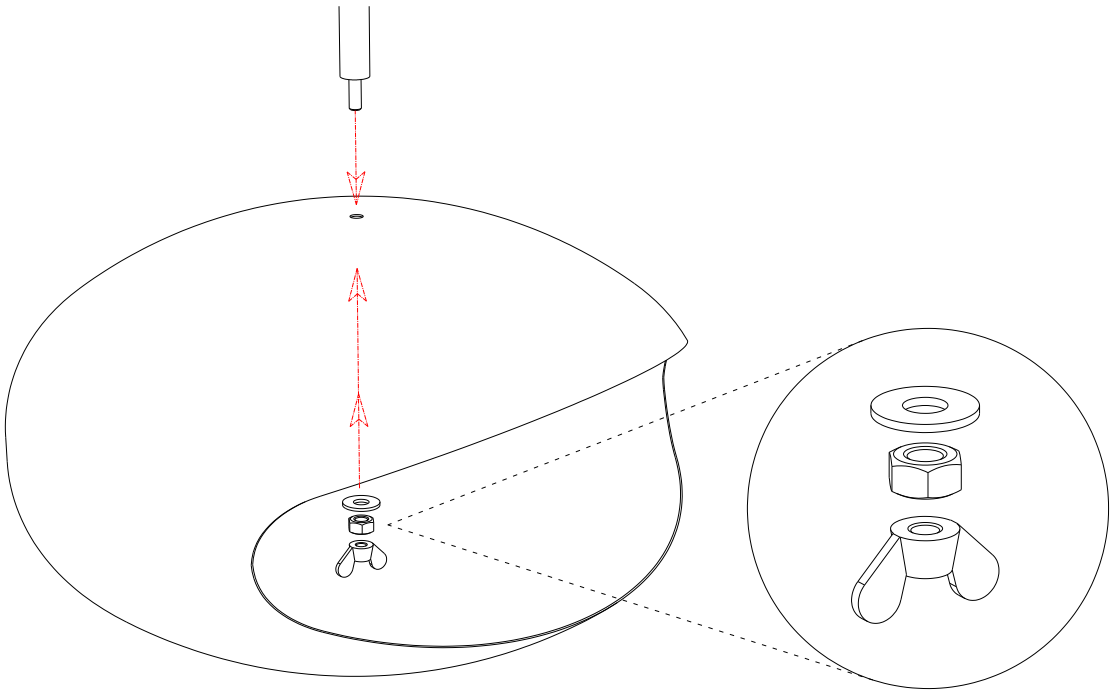


Placer skallen på den gevindskårne ende af forbindelsespælen, og fastgør indefra med først skiven, derefter sekskantmøtrikken og til sidst vingemøtrikken.
BEMÆRK: Vingemøtrikken er en sikkerhedslås til din og andres sikkerhed.

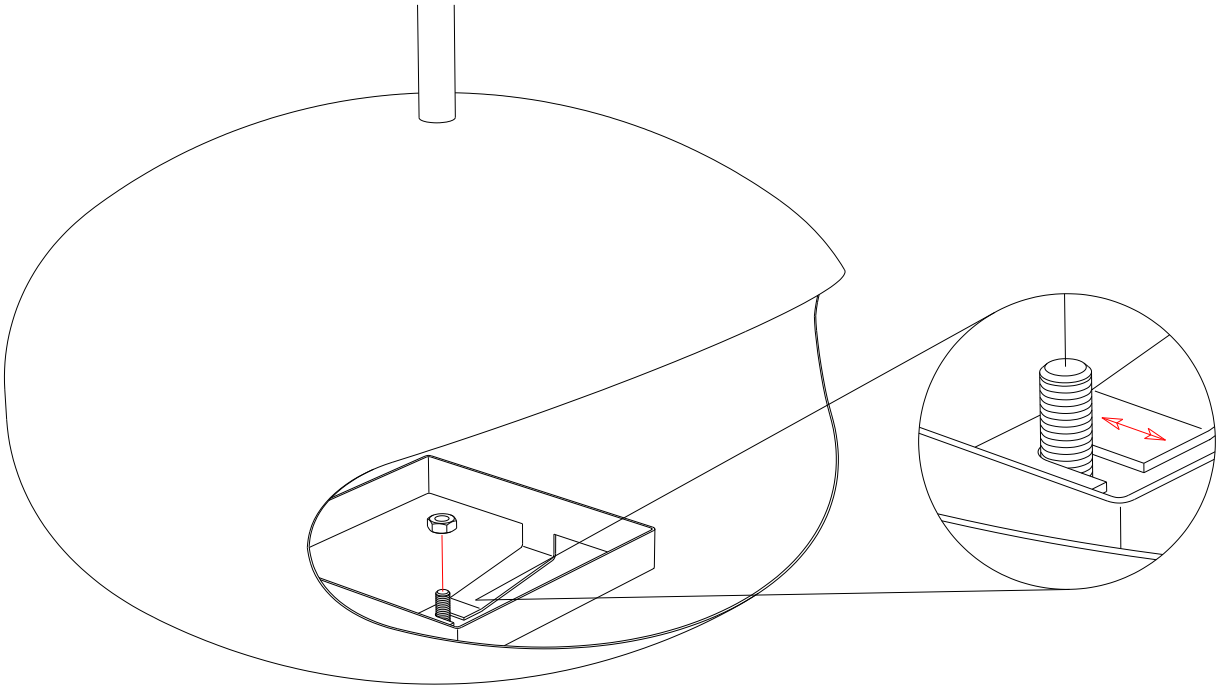


Placer derefter det aftagelige bakkebeslag over gevindet i bunden af skallen. Tilpas derefter i henhold til instruktionerne på efterfølgende side, før du fastspænder møtrikken.

BEMÆRK: justeringsinstruktionerne på denne og næste side er vigtige for, at forbrændingskammeret fungerer korrekt.

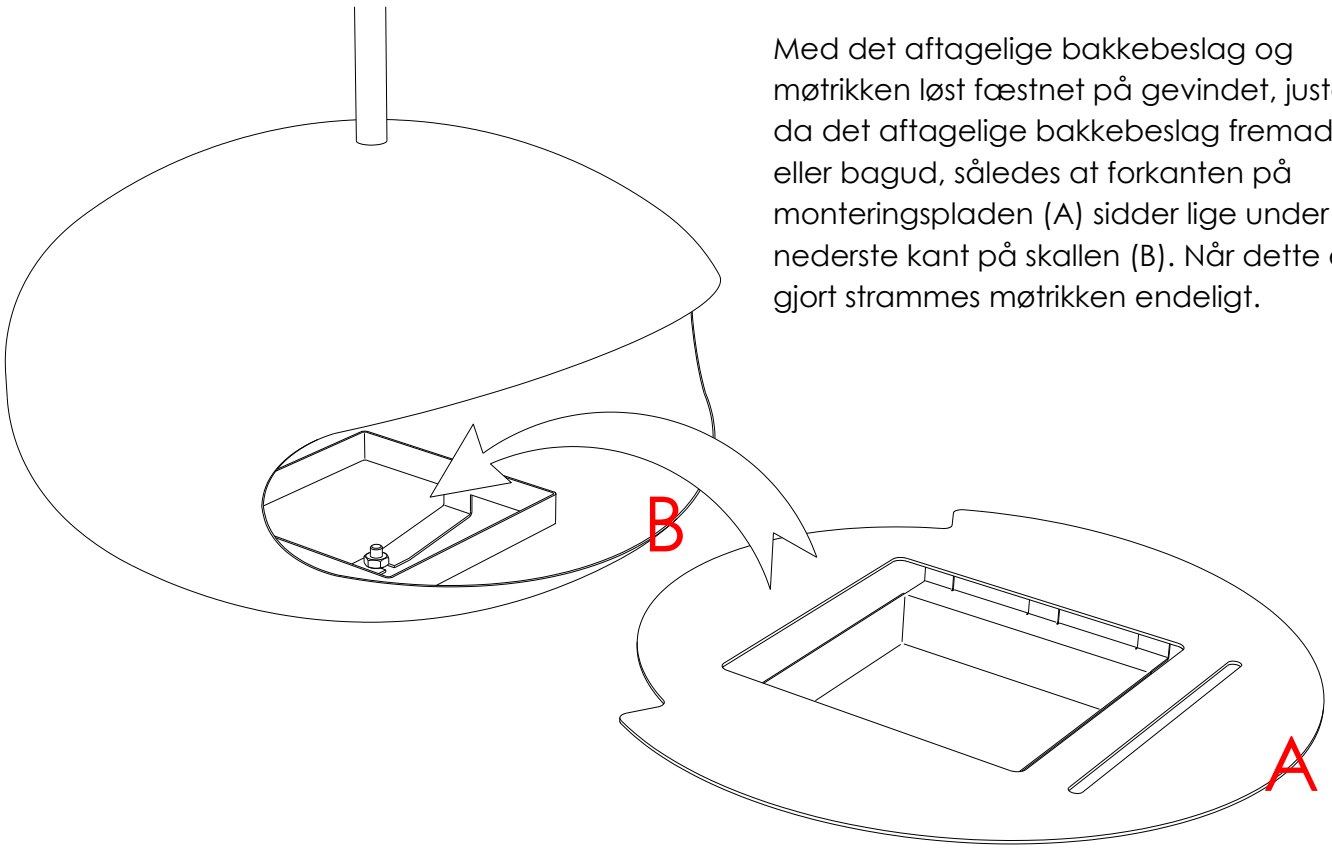


Med det aftagelige bakkebeslag og møtrikken løst fæstnet på gevindet, juster da det aftagelige bakkebeslag fremad eller bagud, således at forkanten på monteringspladen (A) sidder lige under nederste kant på skallen (B). Når dette er gjort strammes møtrikken endeligt.

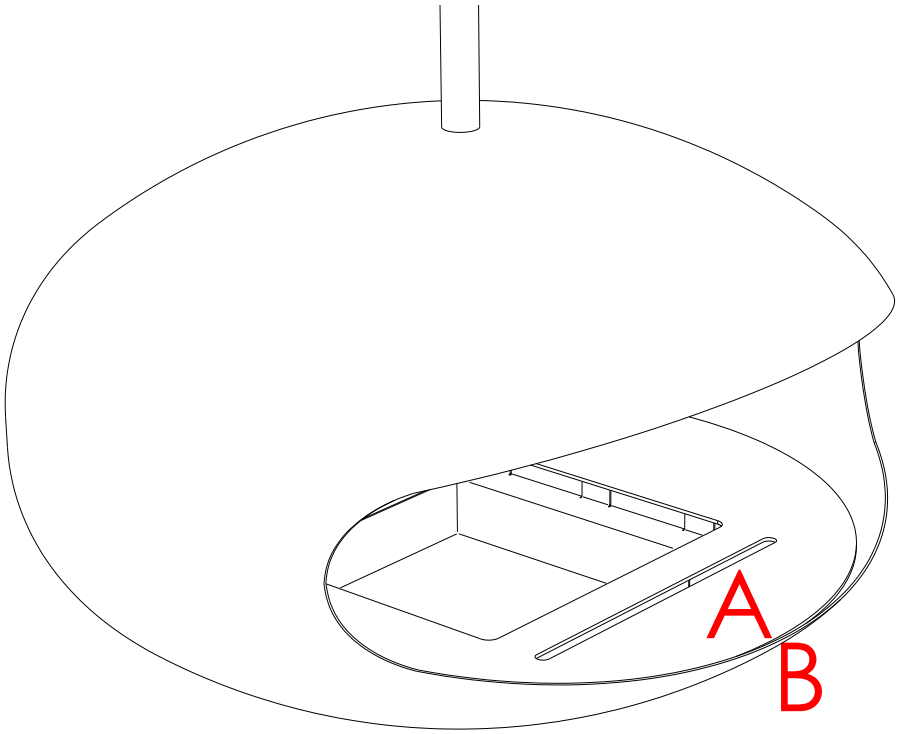


BEMÆRK: justeringsinstruktionerne på denne og næste side, der viser relative positioner for (A) og (B) er vigtige for at luftstrømmen inde i skallen og forbrændingskammeret fungerer korrekt.

HÆNGENDE MODEL INSTALLATION & JUSTERING

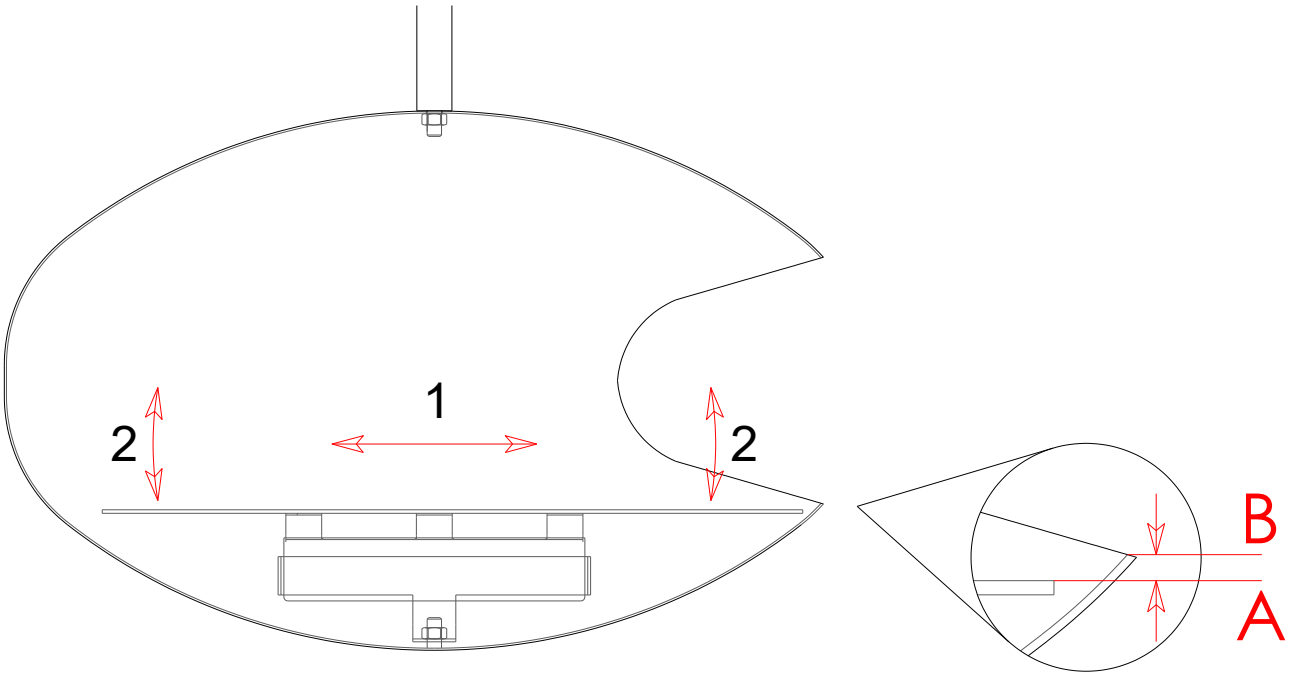

Ved finjustering af *det aftagelige bakkebeslag* frem og tilbage (1) muliggøres den nødvendige placering i højden (2) af *monteringspladen*.


BEMÆRK: forkanten af *monteringspladen* (A) skal være lige under den forreste nederste kant på åbningen i *skallen* (B).

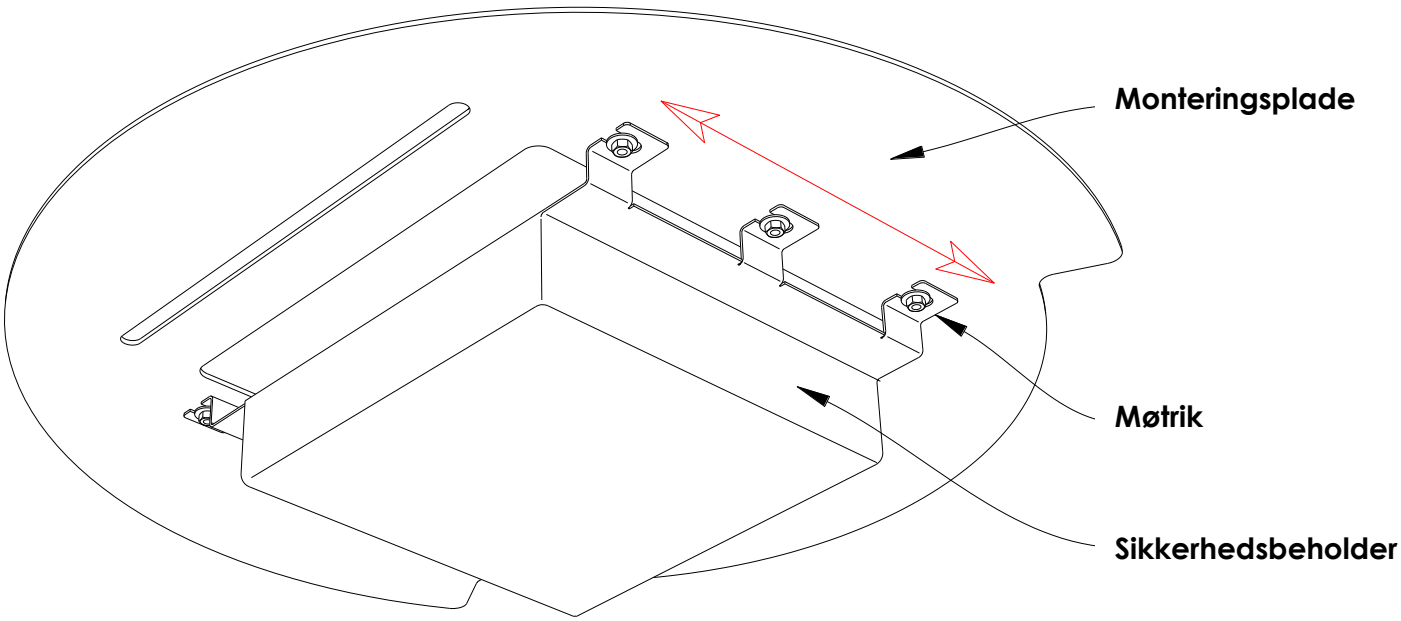


Yderligere finjustering til placering af *monteringspladen* kan opnås ved at løsne de 6 møtrikker under *monteringspladen* og flytte *sikkerhedsbeholderens* front en anelse bagud. Sørg altid for, at sikkerhedsbeholderen under monteringspladen er ordentligt fastgjort efter denne justering.

BEMÆRK: hver gang du fylder forbrændingskammeret, skal denne sikkerhedsbeholder kontrolleres for eventuelt brændstof for at sikre, at der ikke forekommer nogen lækage fra brændstoftanken.

HÆNGENDE MODEL INSTALLATION & JUSTERINGER

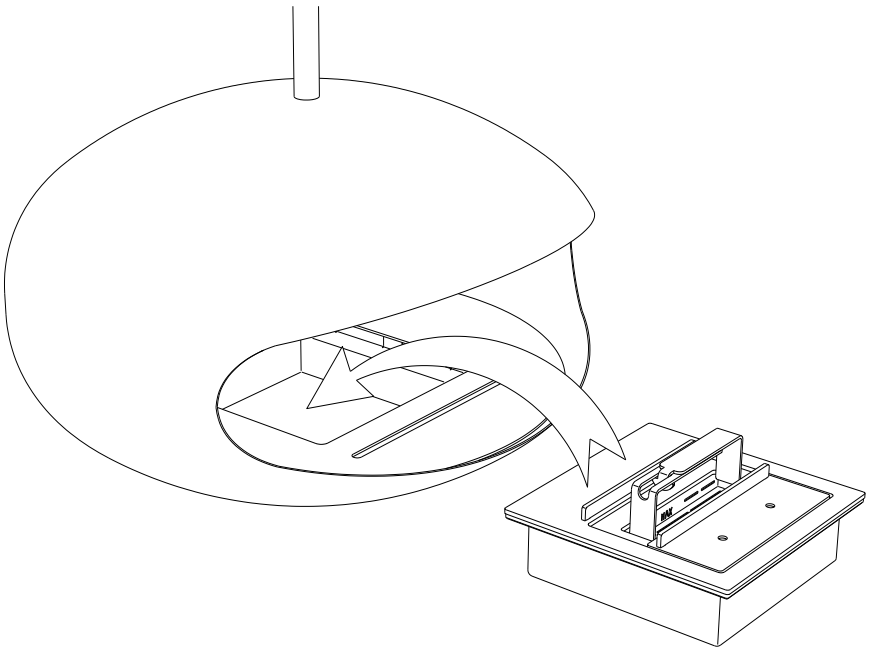

Med bakkebeslag og monteringsplade på plads og fastspændt med sekskantsmøtrikken, indsættes forbrændingskammeret med det tilhørende løftehåndtag som vist på forrige sider.

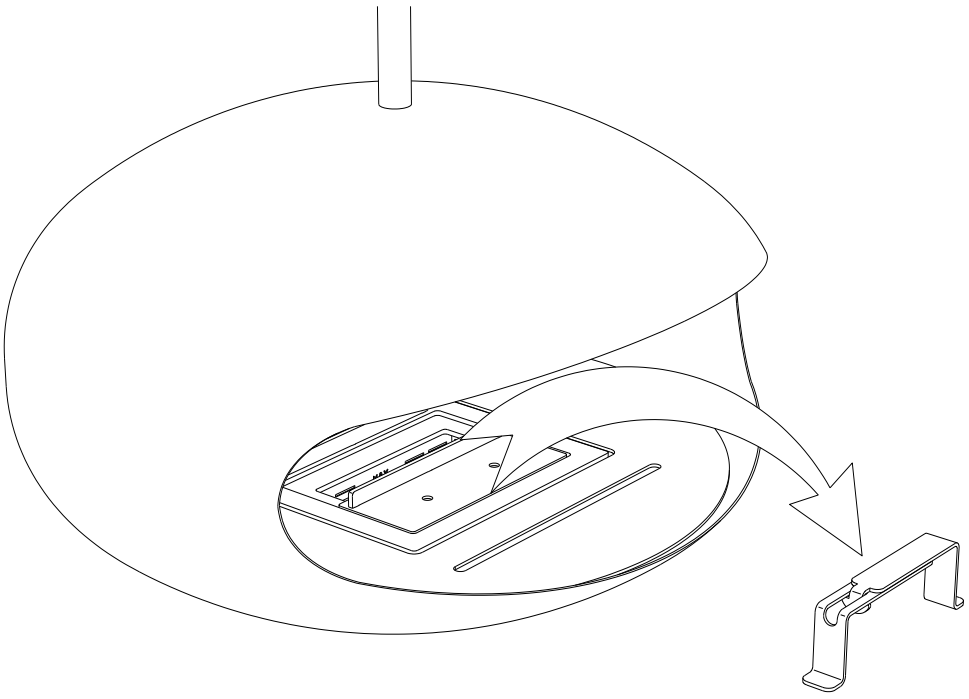

Din Cocoon pejs er nu klar til brug. Følg trinene på de efterfølgende sider for korrekt og sikkert påfyldning af brændstof, antændelse, justering af flamme og slukning. Sørg altid for, at løftehåndtaget fjernes fra forbrændingskammeret som vist ovenfor, når det ikke er i brug, ellers bliver disse dele for varme til at røre ved og kan forårsage personskader.

FEJLFINDING OG BETJENINGSTIPS


- Den **første påfyldning** vil tage længere tid, da materialet inde i *brændstoftanken* absorberer brændstoffet. Efterfølgende påfyldning bør være hurtigere. Sørg for ikke at påfylde *forbrændingskammeret med brændstof* hurtigere end hvad materialet indeni kan nå at absorbere.
- Hvis ilden **ikke slukker** første gang ved at lukke *skydelåget* skal du følge disse trin og gentage om nødvendigt.
    - Kontroller, at overfladen under *skydelåget* er rent og fri for hindringer.
    - Brug *skydelågshåndtaget* til at udøve nedadrettet kraft og bevæg *skydelåget* i en hurtig bevægelse mod den lukkede position. Hvis flammen stadig er synlig, gentag dette trin som en dobbeltbevægelse mens du stadig anvender stærk nedadgående kraft i hurtig rækkefølge.
- **Blæs aldrig på flammen**, mens *skydelåget* er i en åben position.
- Hvis du efter tids brug fornemmer at skydelåget er blevet "klistret" og ikke bevæger sig gnidningsløst, rengør da skydelåget på undersiden ved hjælp af skurefladen på en rengøringssvamp. Sørg for kun at skrubbe i børstelinjernes retning på det rustfrie stål.
- Sørg for at holde dit *forbrændingskammer* rent, især den overflade, som *skydelåget* glider på, og sørg for, at alt overskydende brændstof på overfladen af *forbrændingskammeret* aftørres før brug.
    - **SØRG FOR, AT ALLE DELE ER HELT AFKØLEDE INDEN RENGØRING:**
    - For at rengøre for støv skal du tørre med en tør klud eller en blød svamp.
    - Brug bioethanol eller acetone til rengøring af rustfri ståldele.
    - Sørg for, at *skydedækslet* til *forbrændingskammeret* glider korrekt og problemfrit efter rengøring, og at alt overskydende rengøringsmiddel er blevet tørret helt af.


BETJENING AF FORBRÆNDINGSKAMMER

BEMÆRK: overfyldning vil forårsage, at apparaturet brænder ved højere temperaturer, hvilket vil gøre apparaturet vanskelig at slukke.

I Australien er det obligatorisk, at alle produkter leveres med en brændstofsbeholder, der har en flammefælde. Cocoon Fires leverer en brændstofsbeholder med en flammefælde på det australske marked.

VIGTIGT: sørg for, at forbrændingskammeret fjernes fra skallen inden det fyldes med brændstof.

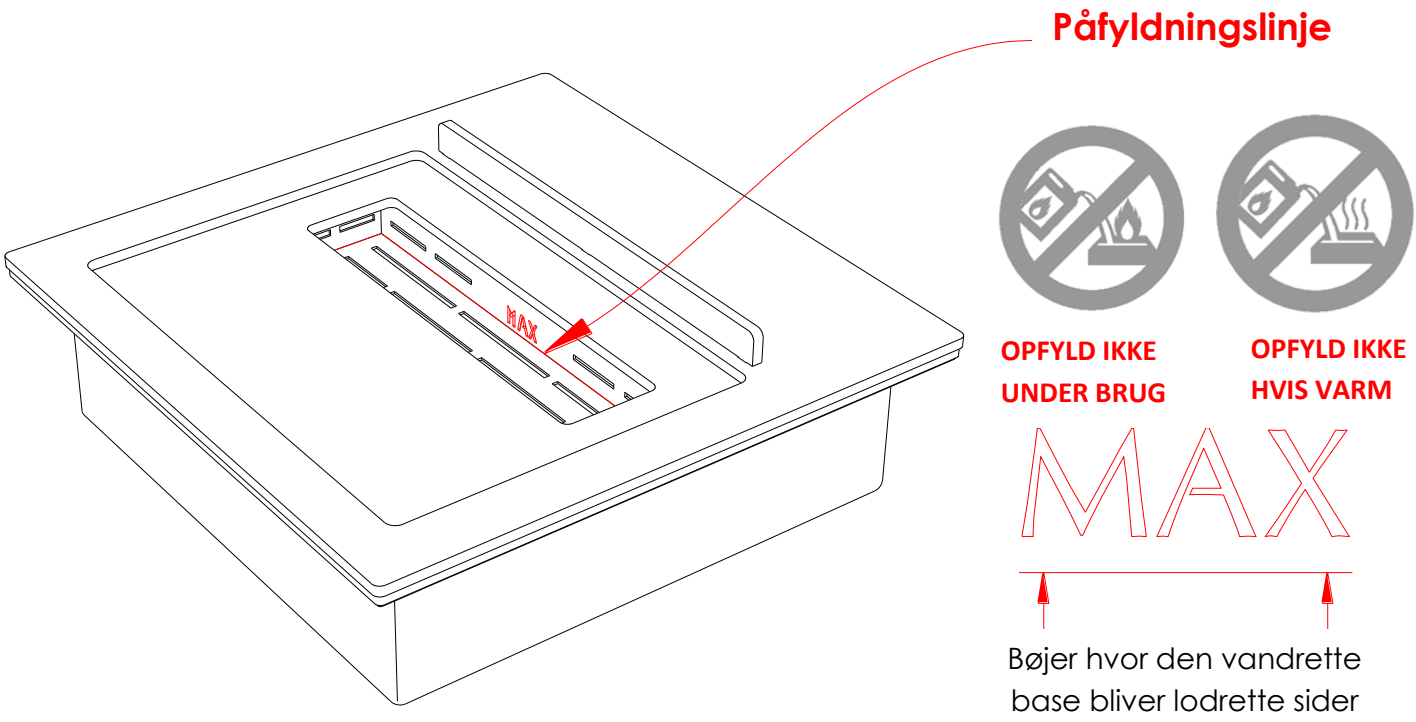

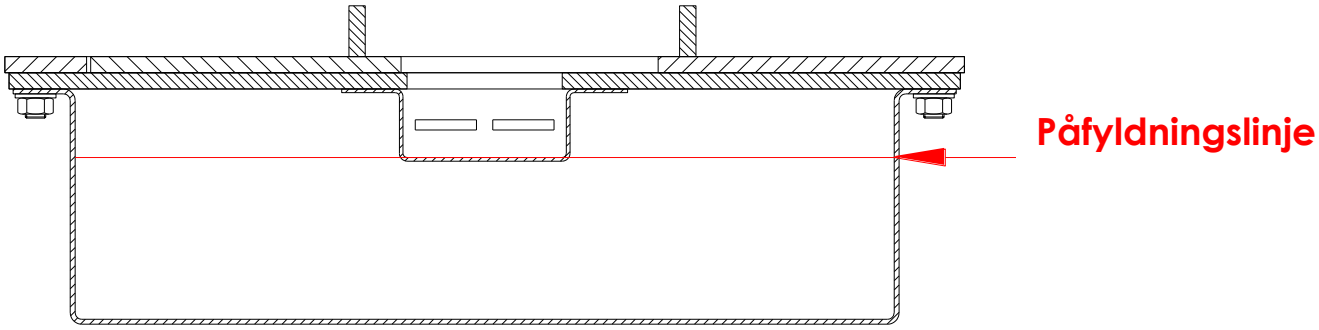

Brændstofkapacitet	Varmeafgivelse kW	Varmer I gennemsnit	Forbrug	Brændetid
1.5L	3.02	35m2	0.39 L/H	3-5 Hours

For at fylde *forbrændingskammeret* skal du fjerne det fra *skallen* ved hjælp af *løftehåndtaget*. Hæld brændstof ind i *brænderudluftningen* og være forsigtig med ikke at spilde. Fyld op til påfyldningslinjen som angivet med rødt og max 1,5 liter brændstof (3-5 timers brændtid). Når påfyldningen er færdig, skal du tørre spildt eller overskydende brændstof væk, før du sætter *forbrændingskammeret* tilbage i monteringspladens åbning.

BEMÆRK: efter fyldning af forbrændingskammeret skal du placere brændstofbeholderen, der blev brugt til at fylde det med, samt enhver anden form for brændstof eller brændbare genstande, væk i sikker afstand, inden du fortsætter med at starte pejsen.


PROCEDURE I TILFÆLDE AF OVERFYLDT BRÆNDER:

Følg disse trin i tilfælde af utilsigtet overfyldning af *brændstoftanken*:


- **Antænd ALDRIG** forbrændingskammeret, hvis det er fyldt over **"MAX"** påfyldningslinjen, der er vist ovenfor. Fjern *forbrændingskammeret* fra *skallen* ved hjælp af *løftehåndtaget*.
- Tøm det overskydende brændstof i en beholder, køkkenvask eller i toilettet.
- Aftør alt overskydende brændstof, der kan være dryppet på ydersiden af *forbrændingskammeret* under tømning, og lad eventuelt resterende brændstof fordampe. Lad stå i 1 time.
- Sæt *forbrændingskammeret* tilbage i *skallen*.
- Antænd kun *forbrændingskammeret* når alt resterende brændstof uden for *forbrændingskammeret* er helt fordampet, og beholderen, der blev brugt til at fylde det, er forseglet og flyttet i sikker afstand fra *forbrændingskammeret*.



ANTÆNDING AF FORBRÆNDINGSKAMMER

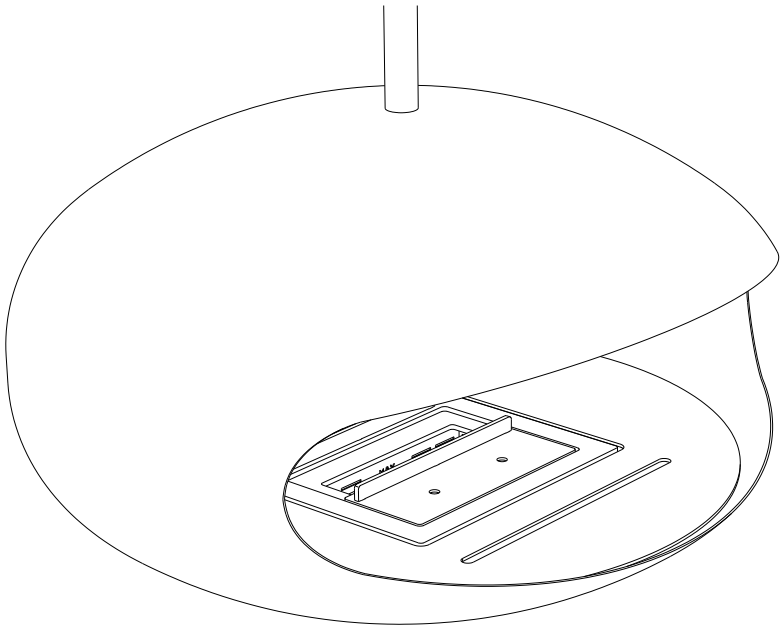


Når alt det spildte eller resterende brændstof er blevet aftørret og alle andre former for brændstof er forseglet og flyttet til en sikker afstand fra *forbrændingskammeret*, og *forbrændingskammeret* er placeret tilbage i *pejsen* som angivet ovenfor, kan det betragtes som sikkert at antænde *forbrændingskammeret*.

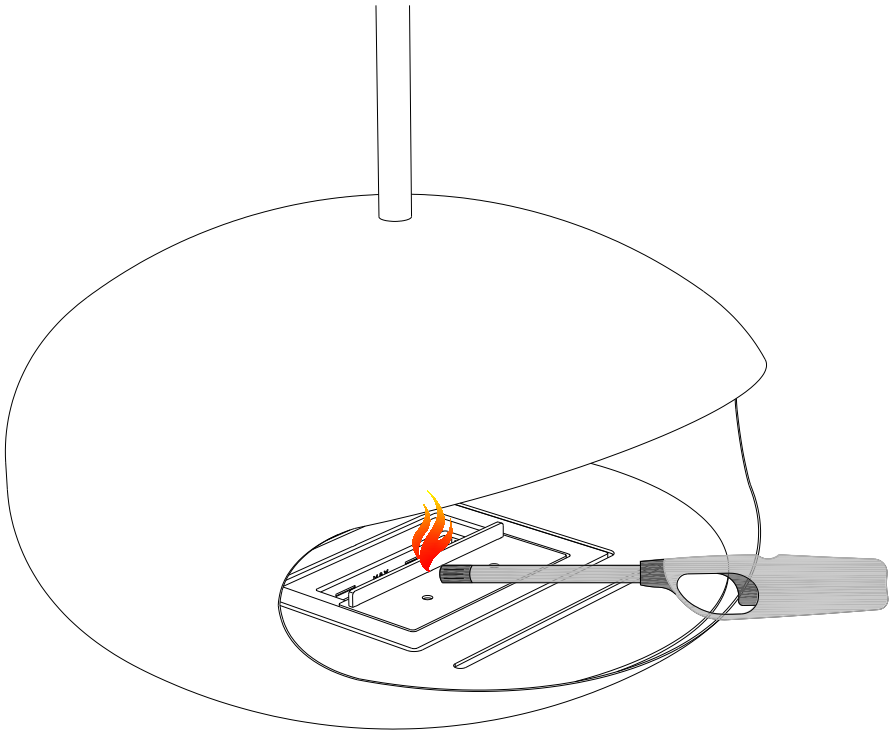


Brug en lang lighter og stå i sikker afstand fra *forbrændingskammeret* og antænd det omhyggeligt med en flamme som angivet ovenfor for at antænde *forbrændingskammeret*. Sørg altid for at have en klasse B brandslukker tæt ved hånden, når *forbrændingskammeret* antændes.

REGULERING OG SLUKNING AF FLAMMEN

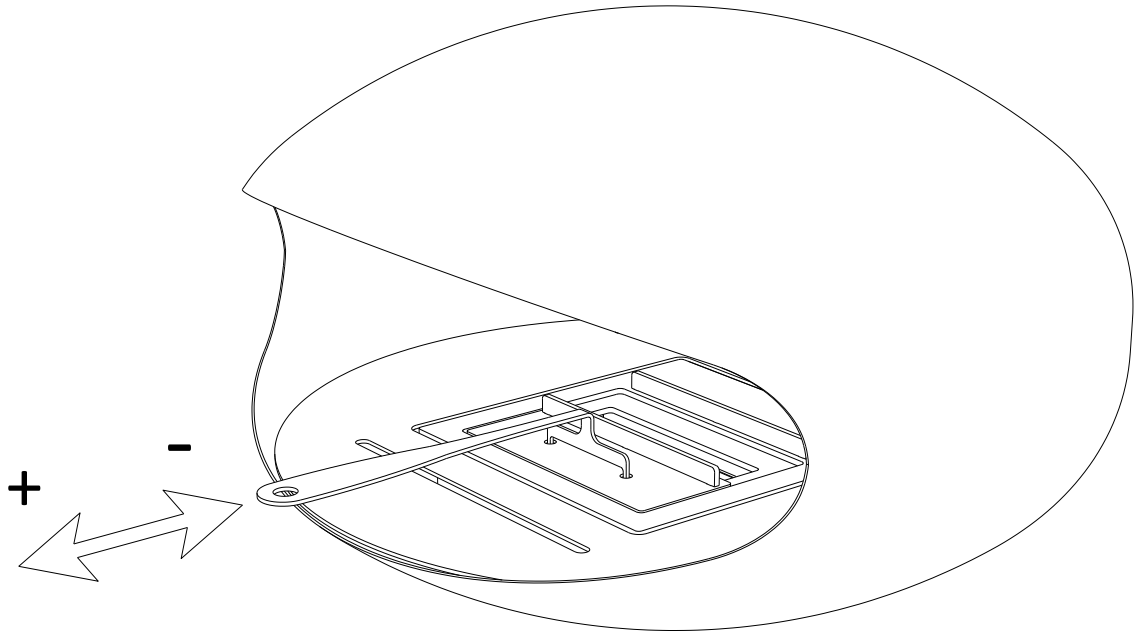


For at regulere flammen skal du indsætte spidserne på *skydelågshåndtaget* i hullerne på *skydelåget* i *forbrændingskammeret* og skubbe baglæns eller fremad for at regulere flammestørrelsen.

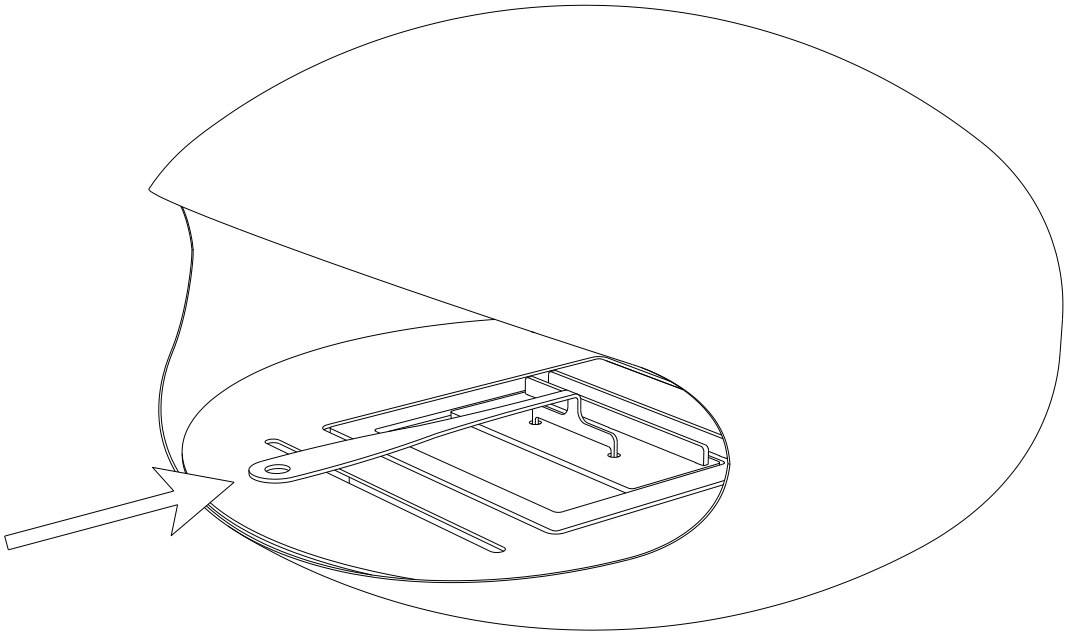


For at slukke flammen skal du indsætte spidserne på *skydelågshåndtaget* i hullerne i *skydelåget* i *forbrændingskammeret* og skubbe det helt frem, indtil flammen slukkes. Skulle flammen ikke slukke ved første forsøg, forsøg venligst igen til den er helt slukket. Det skal gøres ved en hurtig bevægelse sammen med et tryk nedad.

GENOPFYLD ALDRIG FORBRÆNDINGSKAMMERET MENS DET ER VARMT.

Når du genpåfylder *forbrændingskammeret,* skal du følge den samme procedure, der er angivet i afsnittet "BETJENING AF FORBRÆNDINGSKAMMER". For at **forbrændingskammeret fungerer korrekt, er det vigtigt at man ikke overfylder brændstoftanken som angivet tidligere.**

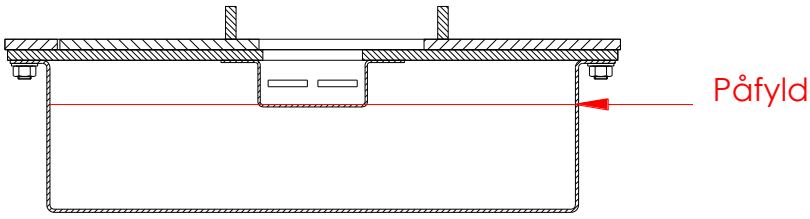

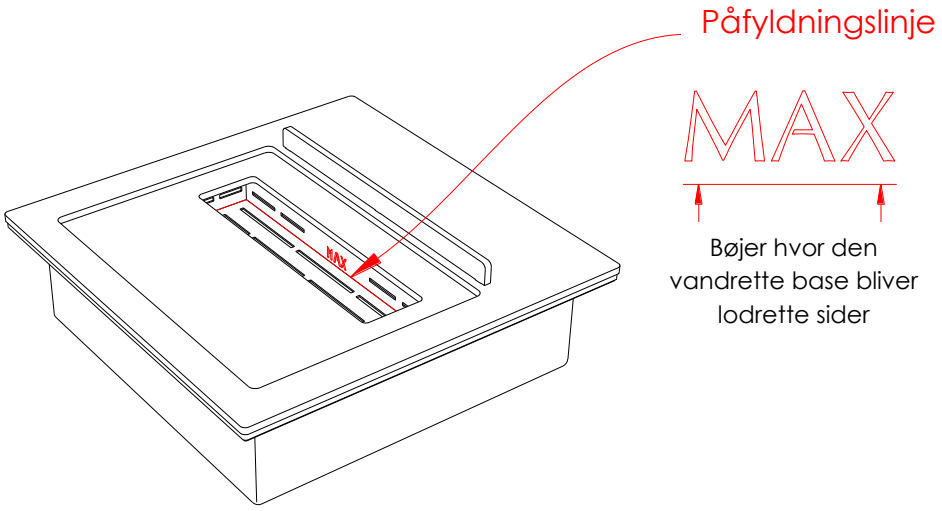

FORSIGTIG

Før genopfyldning skal du vente mindst 45 minutter på, at brænderen afkøles, efter at flammen er slukket. Fjern *forbrændingskammeret* fra *skallen* og hæld brændstof på. Fyld op til påfyldningslinjen svarende til 1,5 liter. Efter opfyldning sættes *forbrændingskammeret* tilbage i *skallen*.

Vedligeholdelse og periodisk service:

VIGTIGT: De matsorte Cocoon Fires Model er designet udelukkende til indendørs brug.

1. Periodisk rengøring af uventilerede dekorative apparaters forbrændingsoverflader anbefales i henhold til afsnittet kaldet FEJLFINDING & BETJENINGSTIPS.

2. Kontrol af skydelågets slukkefunktion skal udføres regelmæssigt.

3. Sørg for at skydelåget I forbrændingskammeret glider frit, og gnidningsløst hver gang, før der tændes op i forbrændingskammeret.

Rengøring:

Sørg for, at pejsen er kølet helt af før rengøring.

- **Sorte Modeller**: For at fjerne støv, tør med en tør klud. Det er meget vigtigt, ikke at bruge en fugtig klud eller nogen form for væske for at rense de matsorte dele.
- **Rustfri Stål Modeller:** For at fjerne støv, tør med en tør klud. For at rense rustfri ståldele, brug da bioethanol eller Acetone.

ADVARSEL

1. Eksplosionsfare:
I) Brug aldrig andet brændstof end det brændstof, der specifikt er beregnet til brug i det uventilerede dekorative apparat. Brug aldrig benzin.
II) Genopfyld aldrig brændstofsbeholderen til det uventilerede dekorative apparat, mens det er i brug eller stadig er varmt.
III) Brug aldrig det uventilerede dekorative apparat, hvor der kan være brændbare dampe eller gas.
IV) Opbevar eller transporter aldrig brændstof i andet end en metal- eller plastbeholder, der er:
A) Godkendt til brug med det specifikke brændstof.
B) Ikke rød i farve.
C) Er i den originale beholder til (især alkohol) brændstoffet.

2. Opbevar aldrig brændstof i huset på samme sted som apparatet.

3. Hold børn, tøj og møbler væk på grund af høje overfladetemperaturer.

4. Risiko for indendørs luftforurening - Brug kun det uventilerede dekorative apparat i vel-ventilerede områder og med døren til det tilstødende rum åben. **Undgå at blokere luftstrømmen til brændstofholderboksen ved at stable keramisk træ over brændstofholderboksen. Placer dem kun omkring den, og bloker ikke brændstofholderboksen på anden måde eller med noget andet materiale.** Personer med åndedrætsbesvær bør konsultere en læge, før de bruger det uventilerede dekorative apparat.

5. Brug ikke det uventilerede dekorative apparat til opvarmning eller kogning af vand ej heller som koge/stege apparat.

6. **Må ikke bruges i et rum med ilttanke i brug.**

COCOON FIRES

Patentansøgt

info@cocoonfires.com

®