COCOON®

FIRES

# • COCOON AERIS •

# Modelo Colgante

**Códigos de Modelo Correspondiente:**
**CFAB, CFABANG, CFABBLK, CFASS, CFASSANG**

**POR FAVOR, LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y COMPLETAMENTE ANTES DE OPERAR ESTE PRODUCTO**

# PÁGINA DE INICIO


| | |
|---|---|
| PÁGINA DE INICIO | Página 1 |
| ADVERTENCIA – INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | Página 2 |
| SISTEMA COLGANTE DE ACERO INOXIDABLE – BASE DE TECHO FIJO – DESMONTAJE DE PIEZAS | Página 3 |
| SISTEMA COLGANTE DE ACERO INOXIDABLE – BASE DE TECHO EN ÁNGULO – DESMONTAJE DE PIEZAS | Página 4 |
| SISTEMA COLGANTE NEGRO – BASE DE TECHO FIJO – DESMONTAJE DE PIEZAS | Página 5 |
| NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTES | Página 6 |
| NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTES ADICIONALES | Página 7 |
| NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTES DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN | Página 8 |
| SEGURIDAD Y DISTANCIA | Página 9-10 |
| SISTEMA COLGANTE DE ACERO INOXIDABLE – INSTALACIÓN Y AJUSTES | Página 11 |
| BASE DE TECHO EN ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE – INSTALACIÓN Y AJUSTES | Página 12 |
| BASE NEGRA PARA TECHO FIJO – INSTALACIÓN Y AJUSTES | Página 13 |
| INSTALACIÓN Y AJUSTES DEL MODELO COLGANTE | Página 14-17 |
| RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CONSEJOS OPERATIVOS | Página 18 |
| FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR DE COCOON | Página 19 |
| PROCEDIMIENTO SI EL QUEMADOR ESTA SOBRE LLENADO Y PRECAUCIONES | Página 20 |
| ENCENDIDO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN | Página 21 |
| REGULAR Y APAGAR LA LLAMA | Página 22 |
| LLENAR NUEVAMENTE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN | Página 23 |
| ADVERTENCIA | Página 24 |

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cocoon Fires valora su seguridad, por lo que hemos tenido el máximo cuidado posible durante el diseño, fabricación y ensamblaje de su chimenea Cocoon Fires con el fin de garantizar que funcione de manera eficiente y segura. Por favor, sea prudente al usar este producto y siga las instrucciones que se indican más adelante. Cocoon Fires no se hace responsable por ningún daño o lesión provocada por no seguir la información suministrada en este manual.

# ADVERTENCIA – INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


**Lea todas las instrucciones y advertencias antes de instalar y usar el producto.**

- **NUNCA DESCUIDE ESTE ARTEFACTO DURANTE SU OPERACIÓN O MIENTRAS ESTÉ ENCENDIDO.**
- **NO ENCIENDA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN MIENTRAS ESTÉ CALIENTE.**
- **SEGÚN LO INDICADO EN EL MANUAL, ESTE PRODUCTO SOLO DEBE SER USADO EN HABITACIONES.**
- **MANTENGA ESTE ARTEFACTO ALEJADO DE LOS NIÑOS.**
- **EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DEBE CUMPLIR CON LAS REGULACIONES REGIONALES Y/O NACIONALES.**
- **ESTE PRODUCTO ES ÚNICAMENTE PARA USO DECORATIVO Y DOMÉSTICO.**
- **NO APTO PARA SU OPERACIÓN CONTINUA.**
- **SOLO SE PERMITE LA OPERACIÓN DE VARIOS ARTEFACTOS EN UNA MISMA HABITACIÓN SI LA POTENCIA DE SALIDA ES IGUAL O MENOR A 4,5 kW/h. EN CASO DE EXCEDER ESTA POTENCIA SE REQUIERE VENTILACIÓN ADICIONAL.**
- **NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE LLENADO DEL QUEMADOR.**
- **EXCEDER LA CAPACIDAD DE LLENADO PROVOCARÁ TEMPERATURAS MAYORES DURANTE EL QUEMADO, DIFICULTANDO EL APAGADO DEL ARTEFACTO.**
- **NO INSTALE EL ARTEFACTO EN ÁREAS CON CORRIENTES DE AIRE QUE AFECTEN LAS LLAMAS.**
- **ÚNICAMENTE USE EL COMBUSTIBLE ADECUADO PARA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.**
- **NO TOQUE EL EXTERIOR DE LA CHIMENEA DURANTE O DESPUÉS DE ENCENDER LAS LLAMAS.**
- **ALGUNAS PARTES DE ESTA CHIMENEA, ESPECIALMENTE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN, PODRÍAN ALCANZAR ALTAS TEMPERATURAS DURANTE LA OPERACIÓN.**
- **NO CUBRA NI MUEVA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN O LA CHIMENEA DURANTE LA OPERACIÓN.**
- **ASEGÚRESE DE QUE NO HAYA OBJETOS INFLAMABLES CERCA DE LA CHIMENEA.**
- **NUNCA COLOQUE EL QUEMADOR DENTRO DEL RANGO DE OBJETOS INFLAMABLES, QUE PUEDAN SER MOVIDOS O GOLPEADOS POR ACCIDENTE O TRASLADADOS POR ACCIÓN DEL VIENTO. Ej., CORTINAS, PAPELES Y MANTAS.**
- **ÚNICAMENTE USE LA CHIMENEA EN ÁREAS CON BUENA VENTILACIÓN.**
- **EVITE USAR EL ARTEFACTO EN ÁREAS VENTILADAS, PUESTO QUE LAS CORRIENTES DE AIRE PROVOCARÁN EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA DIFICULTANDO EL APAGADO.**
- **NO CUBRA EL CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE LA CHIMENEA CON OBJETOS DECORATIVOS, YA SEAN INFLAMABLES O NO; INCLUYENDO LEÑOS ARTIFICIALES, PIEDRAS, CUENTAS, ETC.**
- **ESTE ARTEFACTO NO HA SIDO PROBADO CON UN SISTEMA DE LEÑOS A GAS SIN SALIDA. PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O QUEMADURAS, EVITE INSTALAR ESTOS SISTEMAS.**
- **ADVERTENCIA: LLENAR UN DISPOSITIVO DE COMBUSTIBLE CON ALCOHOL MIENTRAS QUE LIT HA CAUSADO QUEMADURAS Y MUERTES GRAVES. DEBE RETIRAR EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE DEL DISPOSITIVO ANTES DE LLENARLO. CUANDO SE LLENA PRIMERO, COMPRUEBE QUE LA LLAMA SE APAGA Y QUE EL DISPOSITIVO ESTÁ FRÍO.**
- **NUNCA LLENE O RELLENE EL QUEMADO SOBRE O CERCA DE UNA LLAMA ABIERTA.**
- **NOTA IMPORTANTE PARA EL MERCADO AUSTRALIANO: PARA EL LLENADO O RELLENO UTILICE SIEMPRE EL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE EQUIPADO CON UN APAGADOR DE LLAMAS SUMINISTRADO.**

# PRECAUCIÓN

- **Asegúrese de haber leído y comprendido este manual antes de utilizar este producto.**
- **Si se derrama combustible sobre la superficie, LIMPIE INMEDIATAMENTE CON UN PAÑO SECO Y DEJAR SECAR ANTES DE ENCENDER EL QUEMADOR.**
- **Si el quemador se sobrellena accidentalmente, siga los pasos del manual para corregirlo.**
- **En Australia es obligatorio que todos los productos se suministren con un depósito de combustible que tenga un parallamas. Cocoon Fires suministra un bote de combustible con un parallamas en el mercado australiano. Recomendamos en todos los mercados utilizar un bidón de combustible con parallamas.**
- **Para volver a llenar, espere hasta que el quemador esté a temperatura ambiente después de que se haya apagado la llama.**
- **NOTA: la llama puede no ser visible a simple vista a la luz del día y debe estar fría antes de llenarla.**
- **NUNCA vuelva a llenar sobre o cerca de una llama abierta y use una jarra con un parallamas solamente.**
- **Retire todo el plástico y el embalaje antes de usar la chimenea.**


## SISTEMA COLGANTE DE ACERO INOXIDABLE – BASE DE TECHO FIJO – DESMONTAJE DE PIEZAS

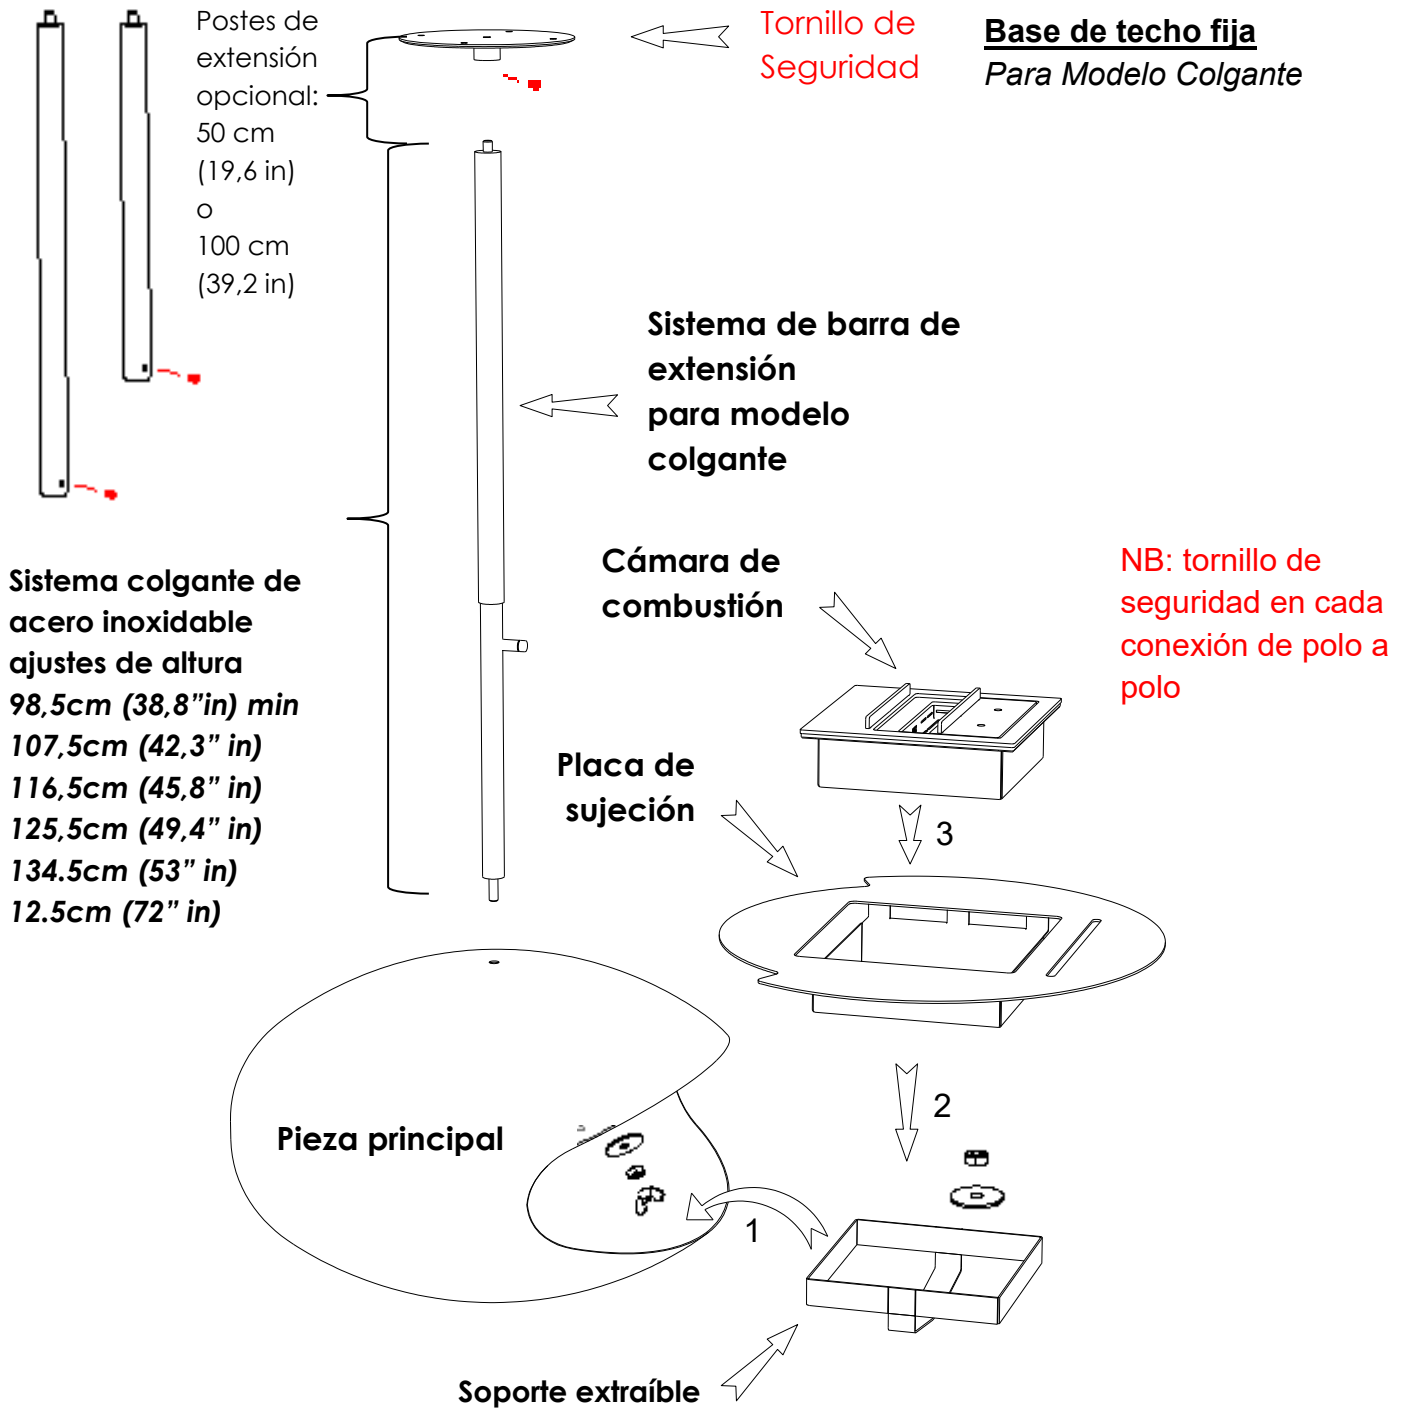


*Con tuerca hexagonal y arandela de seguridad. NOTA: algunas carcasas de acero inoxidable vienen con el soporte extraíble ya fijado en el interior.

## Para el modelo colgante de acero inoxidable:

- Rotación de 360° disponibles.
- Los postes de extensión encajan entre la base fija del techo y el sistema colgante de acero inoxidable, lo que permite colgar la unidad en áreas más altas sin perder las cualidades ajustables del sistema colgante de acero inoxidable. Las longitudes disponibles son:
  - 50 cm (19,6 in)
  - 100 cm (39,2 in)
- El sistema colgante de acero inoxidable viene con la opción de una base de techo fija O una base de techo en ángulo para superficies de fijación de carga inclinadas o en ángulo.

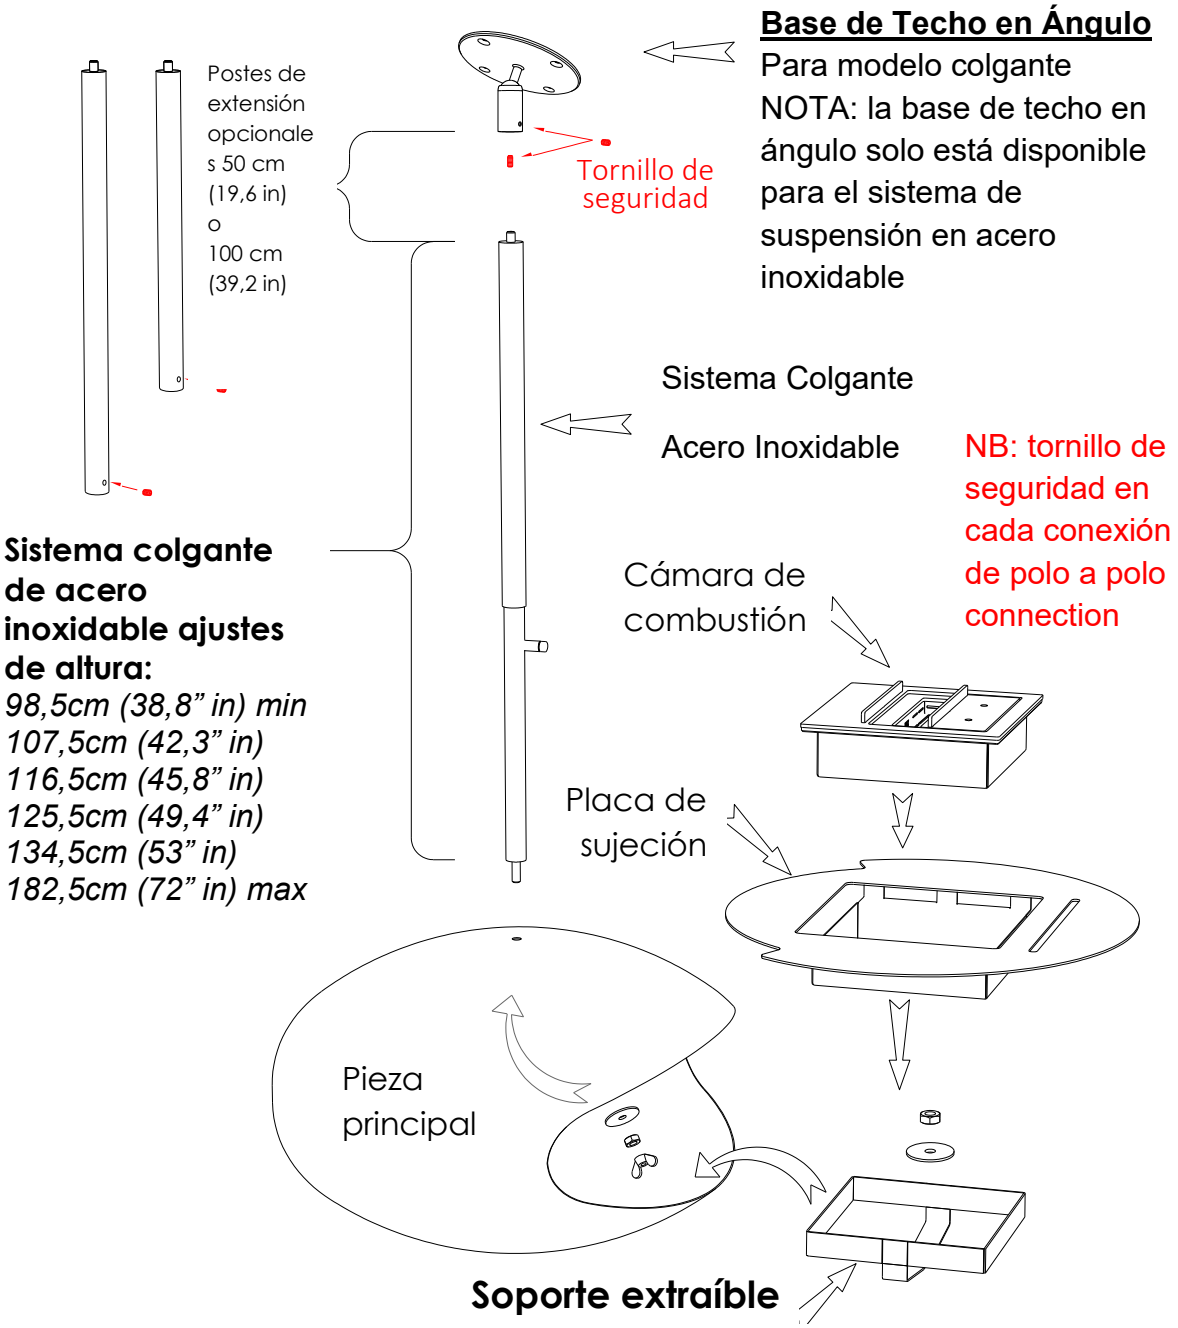


*Con tuerca hexagonal y arandela de seguridad. NOTA: algunas carcasas de acero inoxidable vienen con el soporte extraíble ya fijado en el interior.


**Para el sistema colgante de acero inoxidable:**

- Rotación de 360° disponible
- Los postes de extensión encajan entre la base fija del techo y el sistema colgante de acero inoxidable, lo que permite colgar la unidad en áreas más altas sin perder las cualidades ajustables del sistema colgante de acero inoxidable. Las longitudes disponibles son:
  - 50 cm (19,6 in)
  - 100 cm (39,2 in)
- El sistema colgante de acero inoxidable viene con la opción de una base de techo fija O una base de techo en ángulo para superficies de fijación de carga inclinadas o en ángulo.

## SISTEMA COLGANTE NEGRO – BASE DE TECHO FIJO – DESMONTAJE DE PIEZAS

Sistema Colgante Negro

*NOTA:* el poste de conexión de 25 cm conectado al cuerpo principal no es opcional y la longitud final deseada debe estar compuesta por una combinación de
* **Tamaños incluidos.**

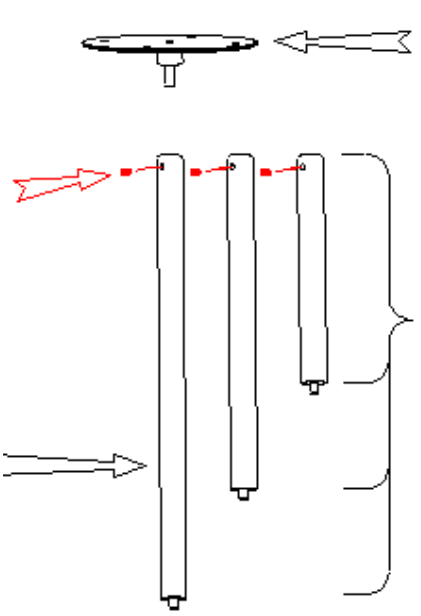

**Base negra para techo**

*Para modelo colgante*

NOTA: el sistema colgante negro viene con solo una opción de ángulo fijo en superficies de fijación de techo horizontal


Colgante negro
Polo del sistema
***Tamaños incluidos:**
100 cm (39,37 in)
50 cm (19,69 in)
25 cm (9,84 in)

Tornillo de seguridad en Base de techo a primera polo y en cada polo a polo connexion después de eso

25 cm (9,84 in)
Polo de conexión
*NO OPCIONAL*

Cámara de combustión

Placa de sujeción

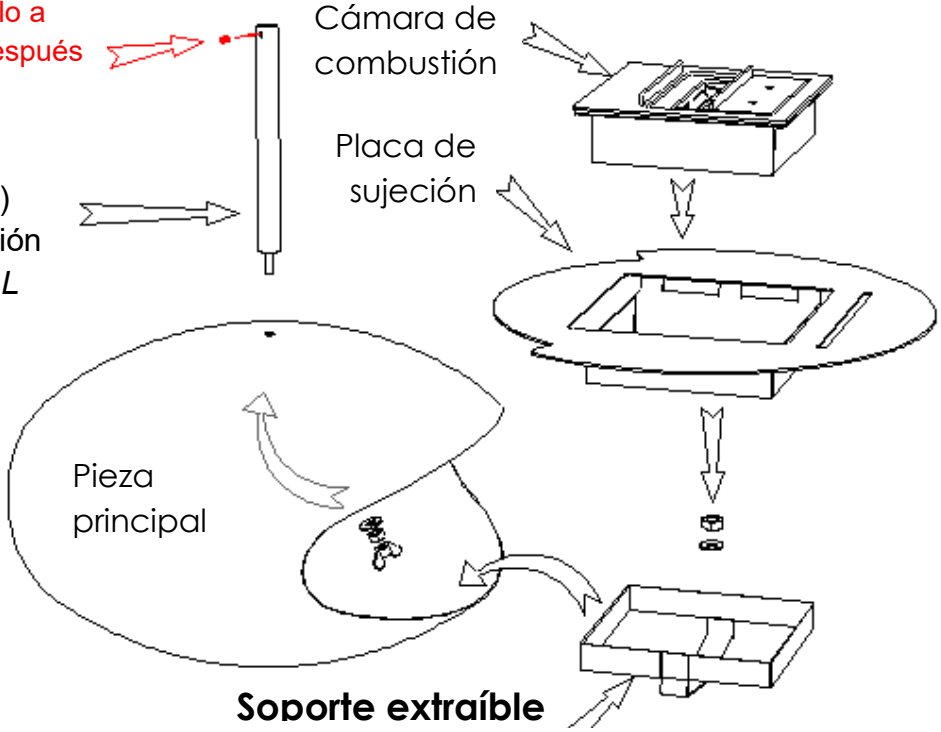



*Con tuerca hexagonal y arandela de seguridad. NOTA: algunas carcasas de acero inoxidable vienen con el soporte extraíble ya fijado en el interior.

**Para el sistema colgante Negro:**


- Solo disponibles para techos planos / nivelados. No disponible con soporte de techo en ángulo
- Rotación de 360° no disponible
- NOTA: el poste de conexión de 25cm no es opcional, y la longitud final debe estar compuesta por una combinación de los *Tamaños disponibles MAS este poste de conexión es obligatorio
- Los postes colgantes negros vienen en longitudes fijas, por lo que la longitud final del poste debe estar hecha de una combinación de los siguientes tamaños:
  - 100 cm (39,37 in)
  - 50 cm (19,69 in)
  - 25 cm (9,84)

## NOMBRES Y DESCRIPCIONES DE LAS PARTES


**Pieza principal o dimensiones de la chimenea:**

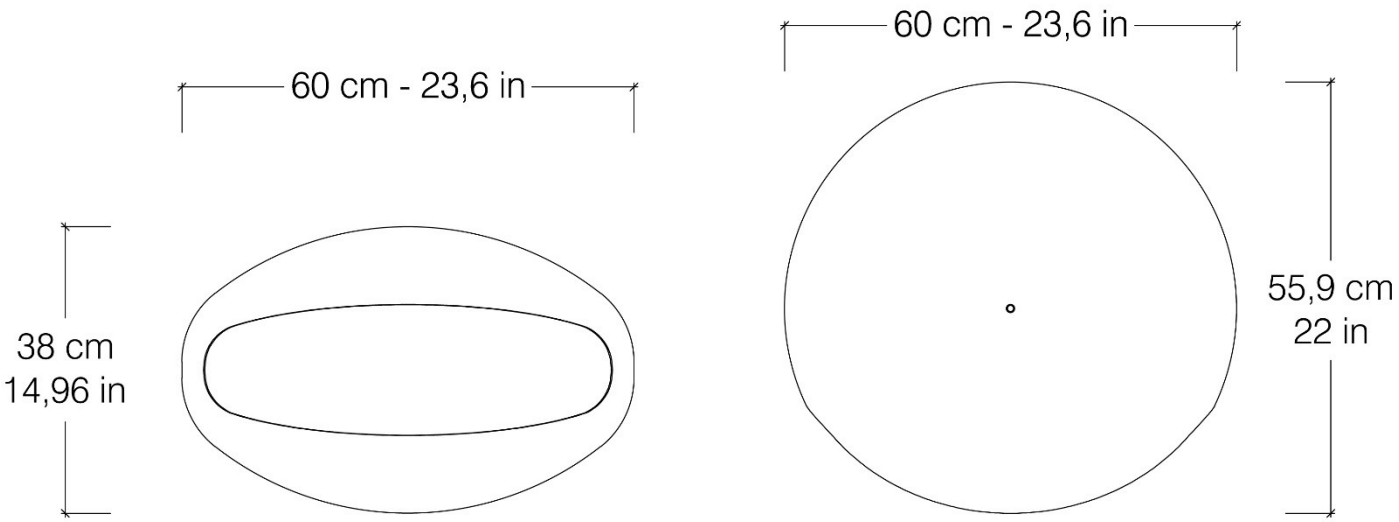



## PARTES Y ACCESORIOS ADICIONALES

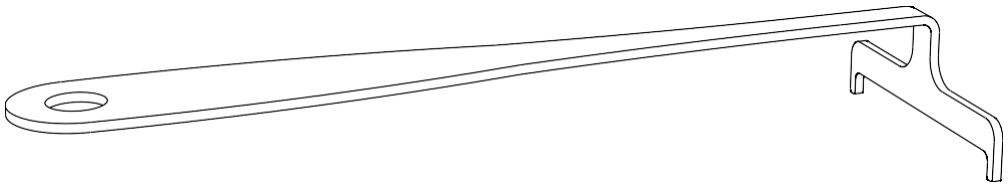


El ***mango para tapa deslizante*** se usa para ajustar la intensidad de la llama deslizando la tapa hacia delante y hacia atrás; y también para cerrar la tapa deslizante y extinguir las llamas.

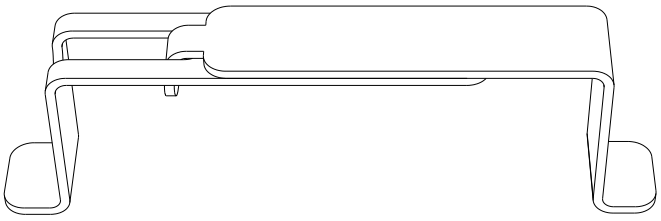


Las ***asas de sujeción*** sirven para extraer la *cámara de combustión* para su posterior llenado. Nunca deben usarse mientras aún hay temperaturas muy altas o llamas en la cámara de combustión. Una vez que la cámara de combustión haya sido apagada, espere 45 minutos antes de usar las asas: para instrucciones de uso consulte la página siguiente.

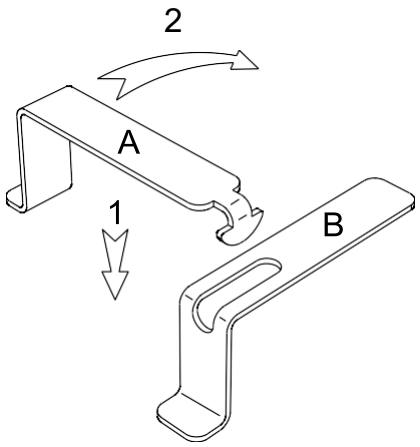



Las asas de sujeción se utilizan para insertar y extraer la cámara de combustión de la placa de sujeción, que se encuentra dentro de la pieza principal, con fines de limpieza y llenado. El primer paso es unir las Partes A y B, como se muestra a la izquierda. Después de insertar la Parte A en la ranura de la Parte B, gírelas 90 grados para que queden sujetas.

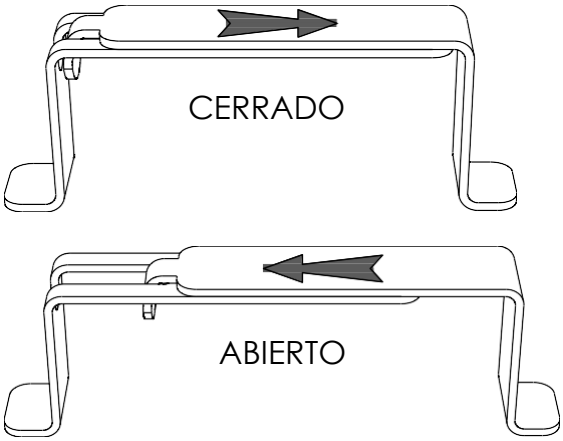


Cuando ambas partes estén bien unidas, como se muestra en la imagen anterior, podrá deslizarlas para abrir o cerrar, como se muestra a la izquierda. Puede leer, más adelante, las instrucciones sobre cómo insertar y extraer la cámara de combustión de la placa de sujeción, que se encuentra dentro de la pieza principal. Al manipular la cámara de combustión usando las asas de sujeción, es muy importante mantener la cámara de combustión lo menos inclinada posible para evitar el derrame de combustible.

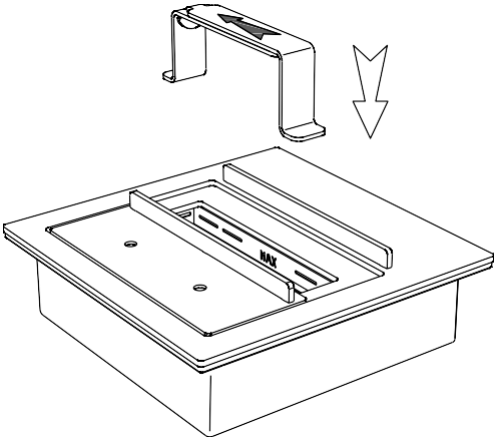


Con las asas cerradas, baje las lengüetas y acérquelas a la ranura del conducto de ventilación del quemador, en la cámara de combustión.

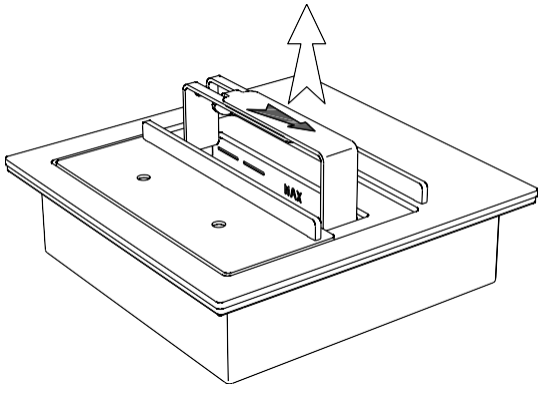


Cuando las lengüetas de las asas estén dentro de la cámara de combustión, deslice completamente las asas a su posición abierta. Use una mano para mantener abiertas las asas de las Partes A y B. Después, levante e inserte la cámara de combustión en la placa de sujeción.

## NOMBRES Y DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS DE COMBUSTIÓN DE CHAMBE

### Cámara de combustión:

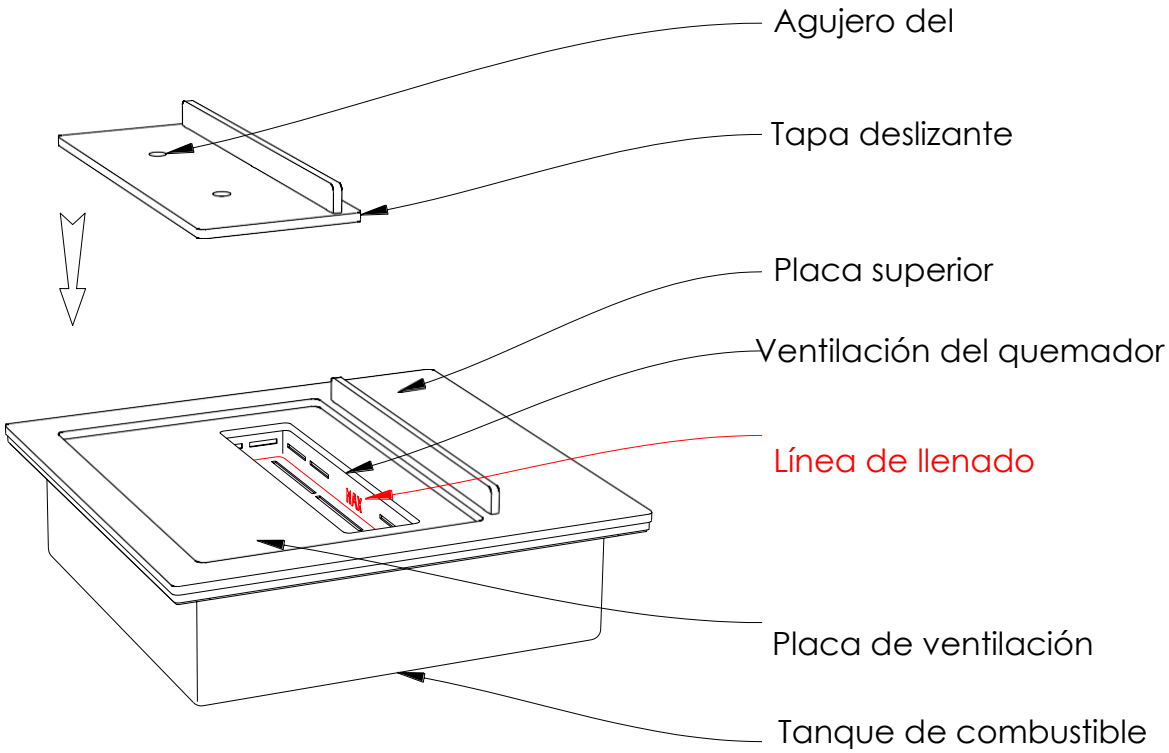


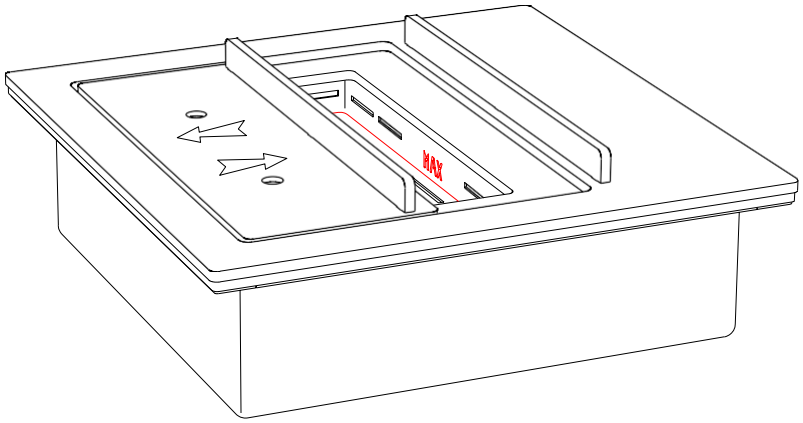





**ADVERTENCIA:**

- La apertura nunca debe apuntar a superficies u objetos inflamables.
- El área del techo destinada al montaje debe tener capacidad para soportar un peso mínimo de 150 kg/330 lb o más. El peso total del producto es de 27 kg/59.5 lb.

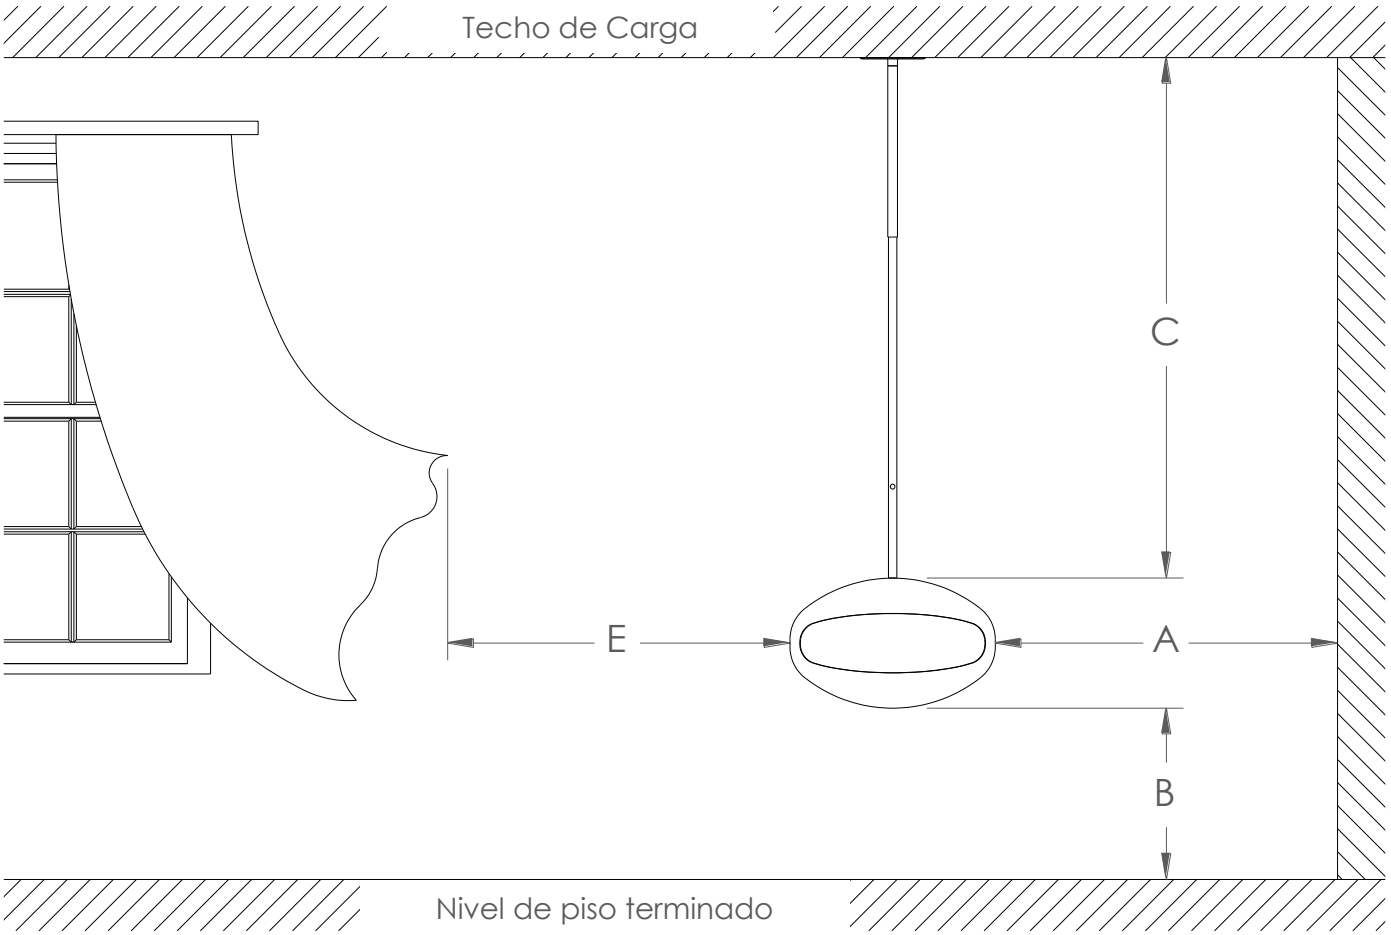

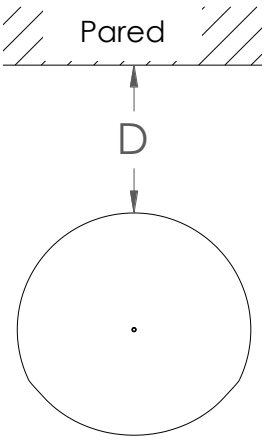
## DISTANCIAS MÍNIMAS:

A - 10,2 cm - 4 in – min en material **no combustible**
B – 38,1 cm - 15 in - min
C - 102 cm - 40 in - min
D – 3,8 cm - 1,5 in – distancia mínima a la pared **no combustible**
E – 102 cm - 40 in - distancia mínima de objetos **inflamables**

**Apertura de ↑ chimenea ¡Asegúrese de que no haya materiales combustibles a 1 metro de la apertura!**

## **NOTA:** En todas las circunstancias, la chimenea:

- Debe ser instalada ÚNICAMENTE en materiales con suficiente capacidad de carga;
- Debe ser instalada en áreas de poco tráfico para evitar lesiones a personas que puedan pasar cerca de ella, y para impedir derrames de combustible causados por tropiezos contra la chimenea.
- Debe ser instalada en un área en que, previamente, todos los gasoductos o tomas de gas cercanas hayan sido desinstaladas y aseguradas por un profesional calificado;
- Debe ser instalada en un material con suficiente capacidad de carga y en una posición horizontal y segura antes de proceder con el llenado, encendido y uso;
- Debe ser instalada en una posición que limite las necesidades de reubicación con el fin de eliminar el riesgo de accidentes causados por el derrame de combustible. Esta chimenea ha sido diseñada para ser reubicada; sin embargo, la cámara de combustión debe ser extraída de la pieza principal antes de la reubicación para evitar el derrame de combustible;
- NO debe ser instalada directamente al lado o cerca de un empapelado, laminado, revestimiento u otra superficie que se considere inflamable o no sea resistente al fuego.
- Debe instalarse a un radio mínimo de 102 cm de cualquier material inflamable.
- NO debe estar dentro del alcance de objetos que no sean fijos y puedan ser trasladados fácilmente por el viento o al tropezar contra ellos; ej., cortinas, mantas, periódicos, etc.
- En Australia, es obligatorio que todos los productos se suministren con un depósito de combustible que tenga un parallamas. Cocoon Fires suministra un recipiente de combustible con un parallamas en el mercado australiano. Recomendamos en todos los mercados utilizar un bidón de combustible con parallamas.

**TENGA A LA MANO UN EXTINTOR DE INCENDIOS CLASE ABE**

# UTILICE UN COMBUSTIBLE CORRECTO: BIOETHANOL

**EL COMBUSTIBLE DEBE SER ALMACENADO EN UN ÁREA SEGURA CONTRA INCENDIOS Y CUMPLIR CON LAS REGULACIONES REGIONALES Y/O NACIONALES.**

**ADVERTENCIA:**

Una casa con una construcción típica (es decir, una construcción que no sea inusualmente ajustada debido a un fuerte aislamiento hermético que impida la filtración del aire), cuenta con el suministro adecuado de aire para combustión y ventilación a través de la filtración. Sin embargo, si el artefacto decorativo es usado en una habitación pequeña de menos de 200 pies cúbicos (5,7 m³) de suministro de aire por cada 1000 BTU por hora del artefacto en funcionamiento (considerando el ajuste máximo del quemador), la(s) puerta(s) de las habitaciones adyacentes o las ventanas al exterior deben mantenerse a una apertura de 1 pulgada (2,4 cm) para evitar la potencial acumulación de contaminación interna del aire. No use el artefacto en un baño, una habitación destinada a funcionar como dormitorio o cualquier otra habitación pequeña.

**TAMAÑO MINIMO DE LA HABITACIÓN 60m3**

## SISTEMA COLGANTE DE ACERO INOXIDABLE – INSTALACIÓN Y AJUSTES


**NOTA:** Los modelos colgantes Cocoon Aeris solo pueden instalarse en una superficie de soporte de carga que pueda soportar 150 kg o más. No se pueden utilizar fijaciones de plástico, de lo contrario podrían derretirse por el calor del fuego, todas las fijaciones deben ser metálicas. Al seleccionar sus fijaciones, consulte las normativas de seguridad e higiene pertinentes, así como las normativas nacionales de construcción pertinentes establecidas por los órganos de gobierno del país en el que se realizará la instalación.





**PASO 1**– Marque y perfore 4 agujeros en el techo. Después inserte los pasadores correspondientes (pasadores no incluidos). Los orificios de la base de techo son de Ø7mm




**PASO 2**– Fije la base al techo atornillándola en los pasadores (tornillos de sujeción no incluidos). Los orificios de la base de techo son de Ø7m

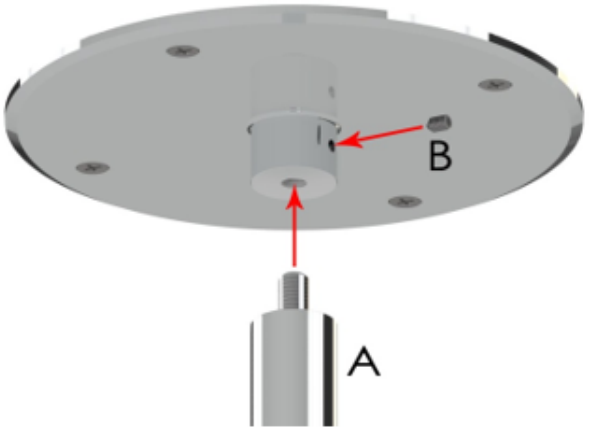


**PASO 3**- Atornille los postes de extensión o el sistema de suspensión de acero inoxidable (A) en el orificio roscado correspondiente en la base del techo fijo y asegúrelo con el tornillo de seguridad (B).

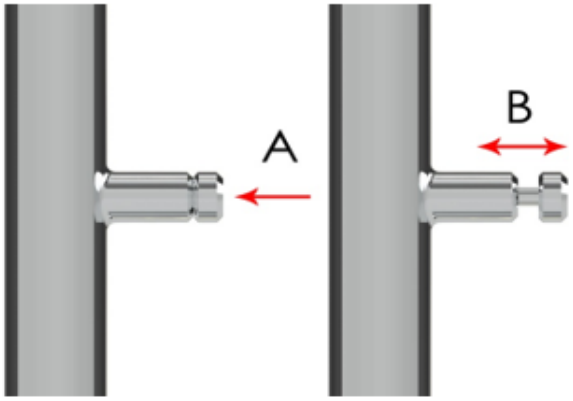



**PASO 4**- Ajuste la altura del sistema de barra de extensión tirando del pasador de seguridad en el costado y levantando o bajando la barra. La figura (A) muestra el pasador de seguridad en la posición bloqueada.


NOTA: que todos los tornillos de seguridad son esenciales para la seguridad y deben ajustarse firmemente después de atornillar el sistema colgante de acero inoxidable o los postes de extensión a la base del techo fijo, y en cada conexión subsiguiente de poste a poste a partir de entonces.

## BASE DE TECHO EN ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE – INSTALACIÓN Y AJUSTES


**NOTA:** Los modelos colgantes Cocoon Aeris solo pueden instalarse en una superficie de soporte de carga que pueda soportar 150 kg o más. No se pueden utilizar fijaciones de plástico, de lo contrario podrían derretirse por el calor del fuego, todas las fijaciones deben ser metálicas. Al seleccionar sus fijaciones, consulte las normativas de seguridad e higiene pertinentes, así como las normativas nacionales de construcción pertinentes establecidas por los órganos de gobierno del país en el que se realizará la instalación.

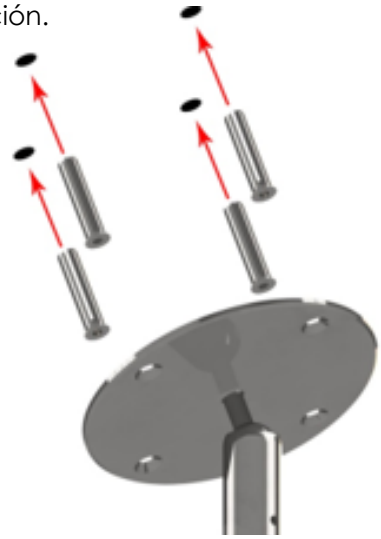


**PASO 1-** Marque y taladre 4 orificios en la superficie de carga e inserte las clavijas de anclaje de metal correspondientes en los orificios (no se proporcionan sujetadores). Los orificios de la base de techo en ángulo son de Ø7 mm.

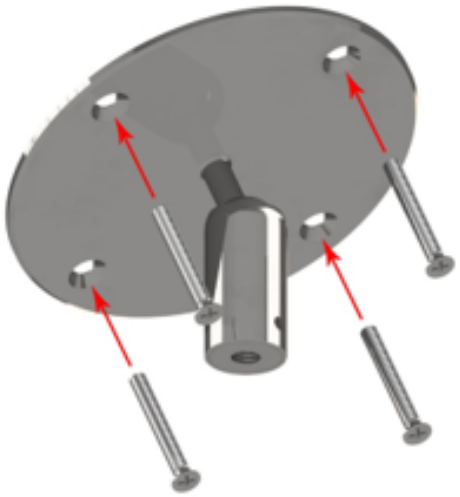

**PASO 2-** Asegure la base de techo en ángulo a la superficie de soporte de carga con tornillos o pernos de acero, según la estructura a la que se esté asegurando (no se proporcionan sujetadores). Los orificios de la base de techo en ángulo son de Ø7 mm.

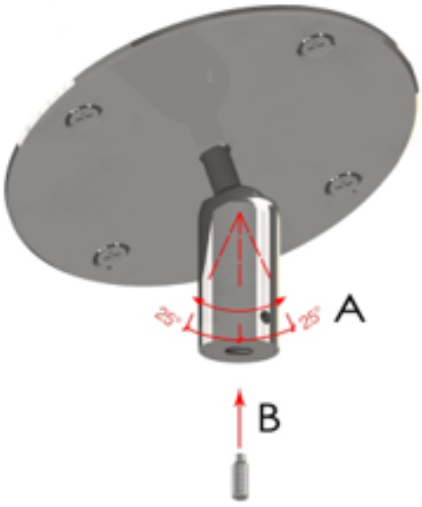


**PASO 3-** La base de techo en ángulo de acero inoxidable permite un ángulo máximo de 25 grados, este es el ángulo máximo de la superficie de carga. Una vez que el collar de fijación (A) esté vertical, asegúrelo en su lugar con el tornillo de seguridad (B).

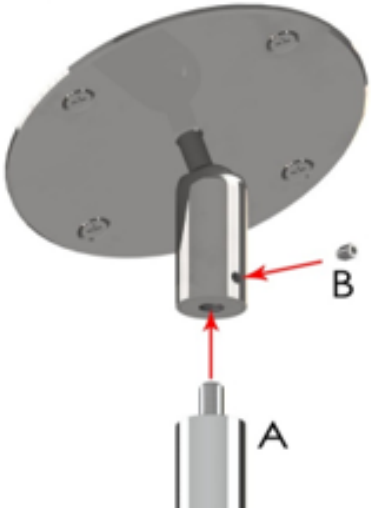



**PASO 4-** Atornille los postes de extensión o el sistema de suspensión de acero inoxidable (A) en el orificio roscado correspondiente en la base del techo en ángulo y fíjelo con el tornillo de seguridad (B). El ajuste de altura del sistema colgante de acero inoxidable es el mismo que el indicado para la base de techo fija.


NOTA: que todos los tornillos de seguridad son esenciales para la seguridad y deben ajustarse firmemente después de atornillar el sistema colgante de acero inoxidable o los postes de extensión a la base del techo fijo, y en cada conexión subsiguiente de poste a poste a partir de entonces.

## BASE NEGRA PARA TECHO FIJO – INSTALACIÓN Y AJUSTES


**NOTA:** Los modelos colgantes Cocoon Aeris solo pueden instalarse en una superficie de soporte de carga que pueda soportar 150 kg o más. No se pueden utilizar fijaciones de plástico, de lo contrario podrían derretirse por el calor del fuego, todas las fijaciones deben ser metálicas. Al seleccionar sus fijaciones, consulte las normativas de seguridad e higiene pertinentes, así como las normativas nacionales de construcción pertinentes establecidas por los órganos de gobierno del país en el que se realizará la instalación

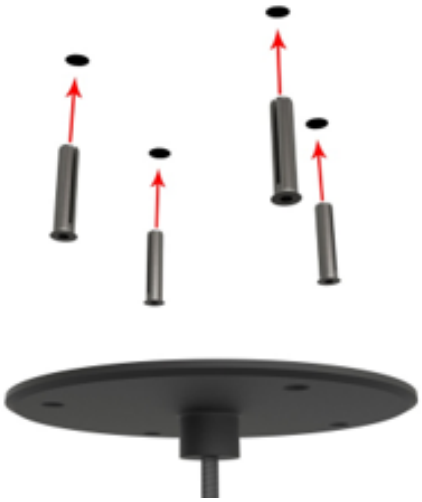


**PASO 1**- Marque y taladre 4 orificios en la superficie de carga e inserte las clavijas de anclaje metálicas correspondientes en los orificios (no se proporcionan las clavijas de anclaje). Los orificios de la base de techo fija negra son de Ø7 mm.

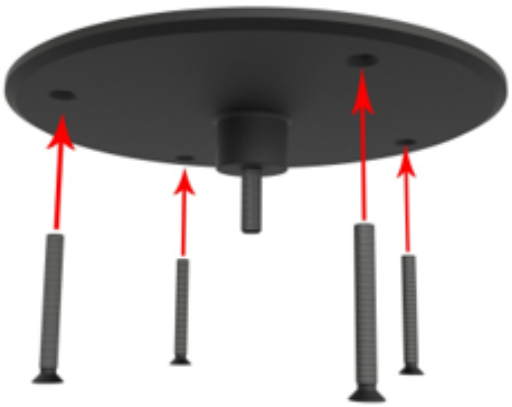

**PASO 2-** Asegure la base de techo fija negra a la superficie de soporte de carga con tornillos o pernos de acero, según la estructura a la que se esté asegurando (no se proporcionan tacos de anclaje). Los orificios de la base de techo fija negra son de Ø7 mm.

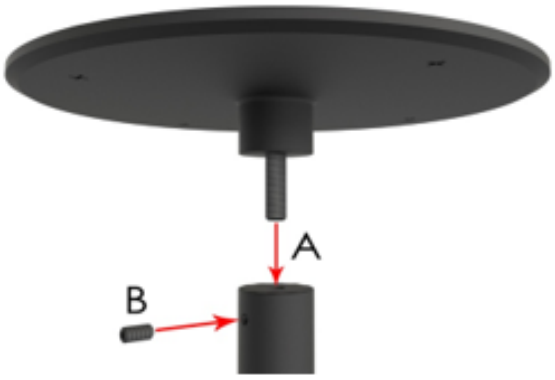



**PASO 3-** Atornille los postes de extensión (A) en el orificio roscado correspondiente en la base de techo fija negra y asegúrelo con el tornillo de seguridad (B).

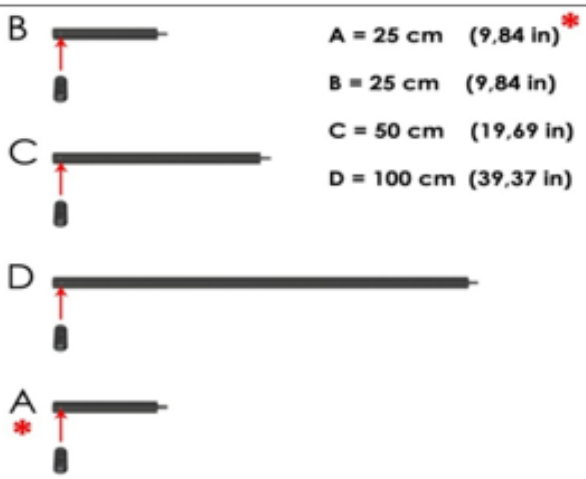



**PASO 4-** La altura final del Black Hanging System se compone de una combinación de los postes de extensión (B, C y D). El poste de conexión (A) NO ES OPCIONAL * y debe conectarse al cuerpo principal con la arandela, la tuerca hexagonal y la tuerca de mariposa suministradas.

NOTA: que todos los tornillos de seguridad son esenciales para la seguridad y deben ajustarse firmemente después de atornillar el sistema colgante de acero inoxidable o los postes de extensión a la base del techo fijo, y en cada conexión subsiguiente de poste a poste a partir de entonces.

## INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO COLGANTE

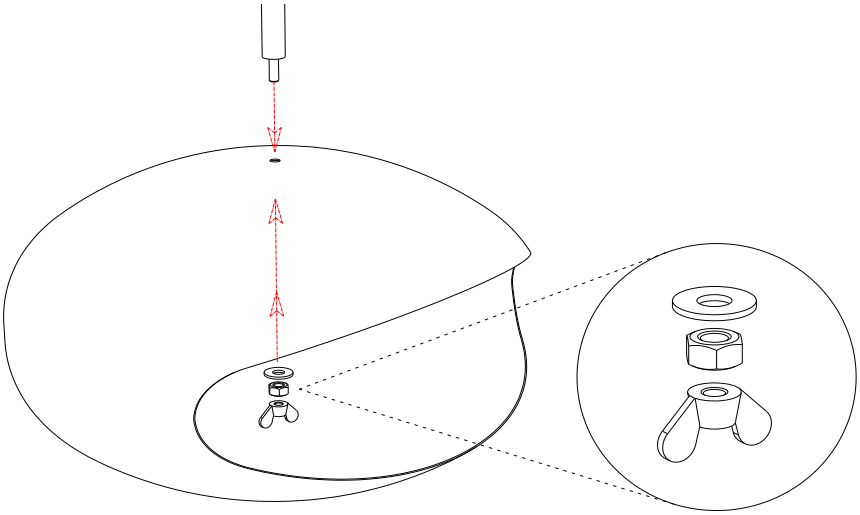


Coloque el cuerpo principal en el extremo roscado del poste de conexión y asegúrelo desde adentro con primero la arandela, luego la tuerca hexagonal y finalmente la tuerca de mariposa.
**NOTA:** La tuerca tipo mariposa es un candado de seguridad para usted y la seguridad de los demás.

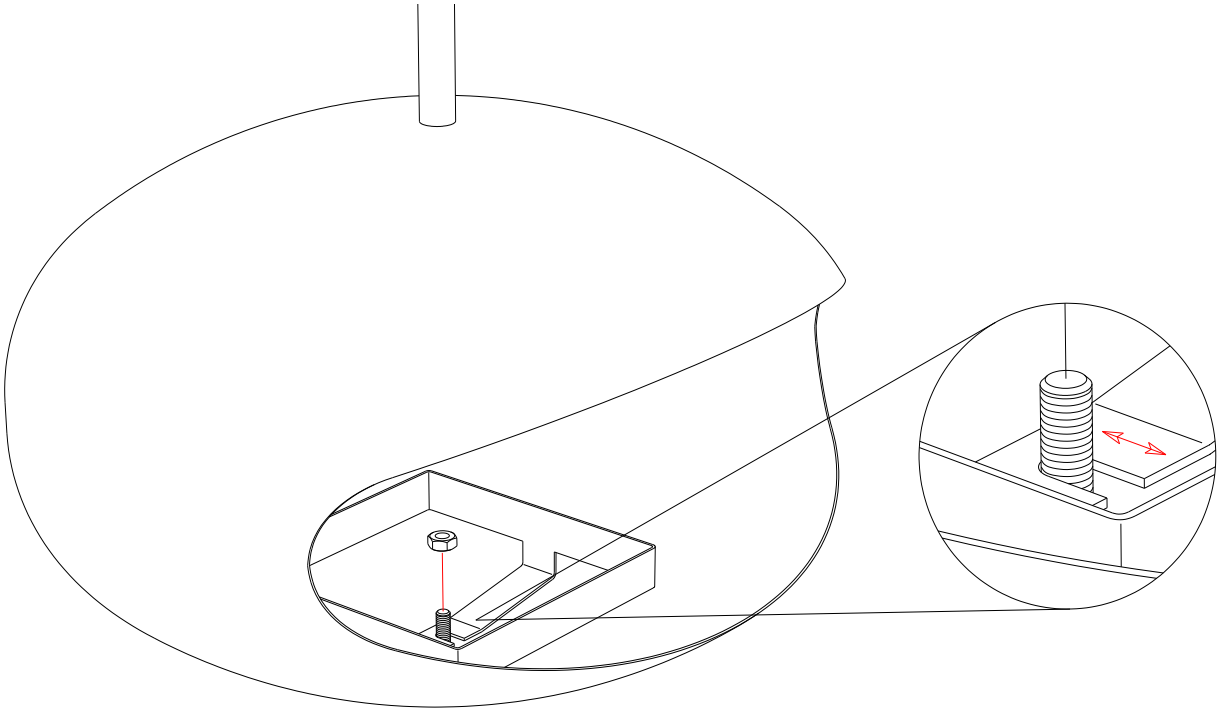


Coloque el soporte extraíble sobre el perno roscado en la base de la pieza principal y ajústelo de acuerdo con las instrucciones de la página siguiente antes de asegurarlo con la tuerca hexagonal.

**NOTA: las instrucciones de ajuste en la página siguiente son críticas para el funcionamiento adecuado de la cámara de combustión**

## INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO COLGANTE

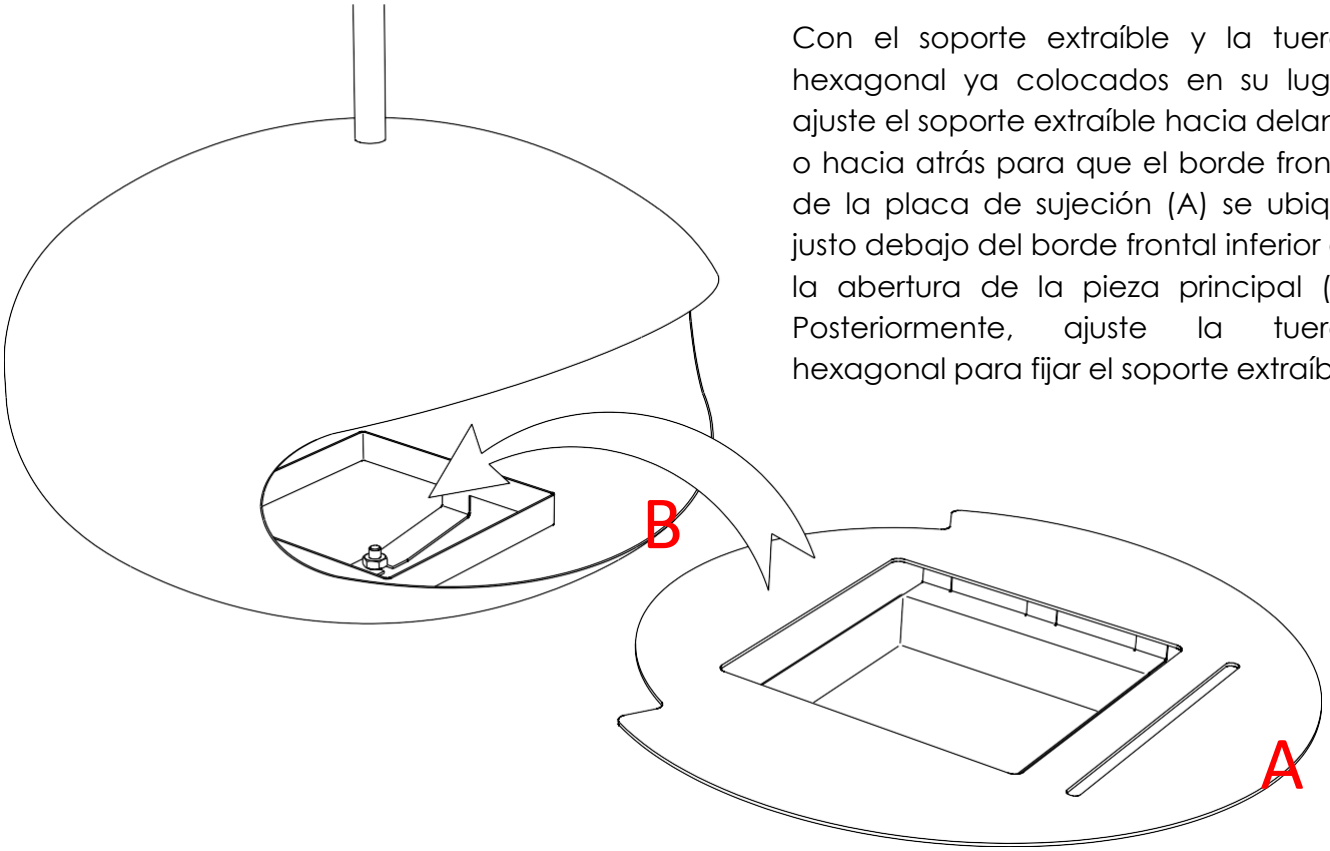



Con el soporte extraíble y la tuerca hexagonal ya colocados en su lugar; ajuste el soporte extraíble hacia delante o hacia atrás para que el borde frontal de la placa de sujeción (A) se ubique justo debajo del borde frontal inferior de la abertura de la pieza principal (B). Posteriormente, ajuste la tuerca hexagonal para fijar el soporte extraíble.

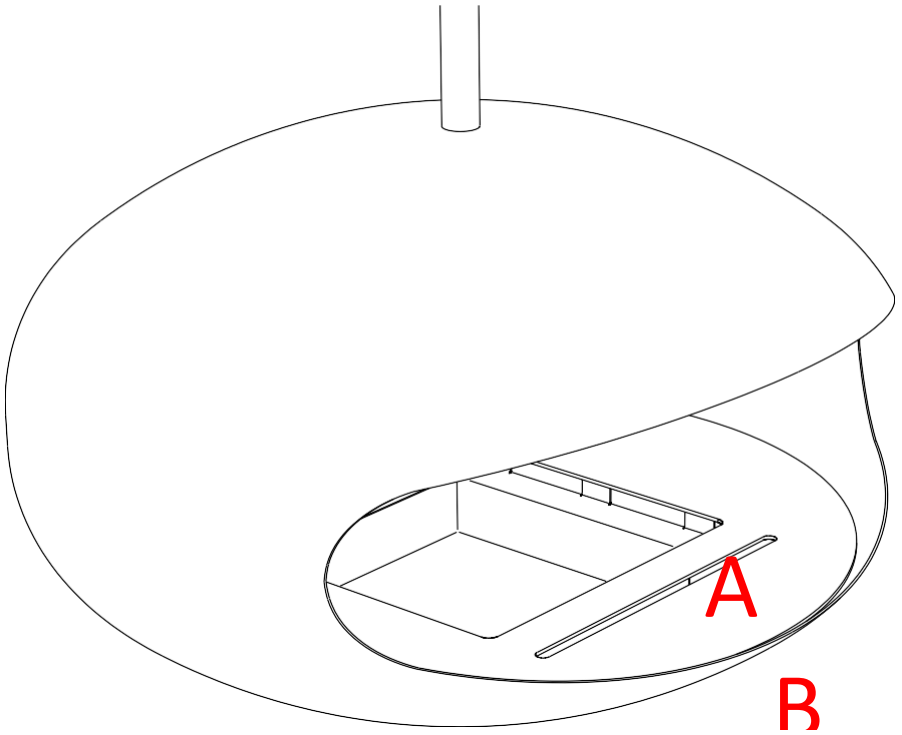



**NOTA: Las instrucciones de ajuste indicadas en la página siguiente, donde se muestra la ubicación relativa de las piezas (A) y (B), son esenciales para el flujo de aire dentro de la pieza principal y, por ende, también para que la cámara de combustión funcione adecuadamente.**

## INSTALACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO COLGANTE

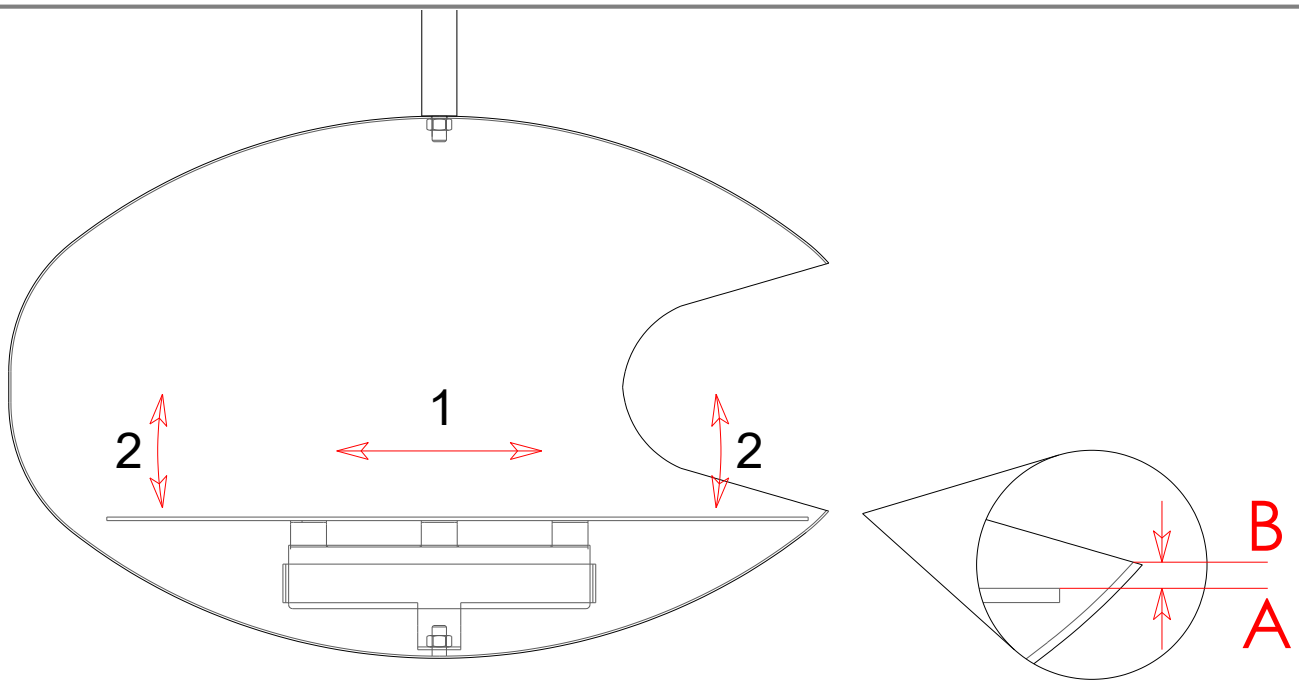



Mediante el ajuste cuidadoso del soporte extraíble hacia delante y hacia atrás (1), ubique la placa de sujeción a la altura necesaria (2).

**NOTA: el borde frontal de la placa de sujeción (A) debe estar justo debajo del borde frontal inferior de la abertura de la pieza principal (B).**

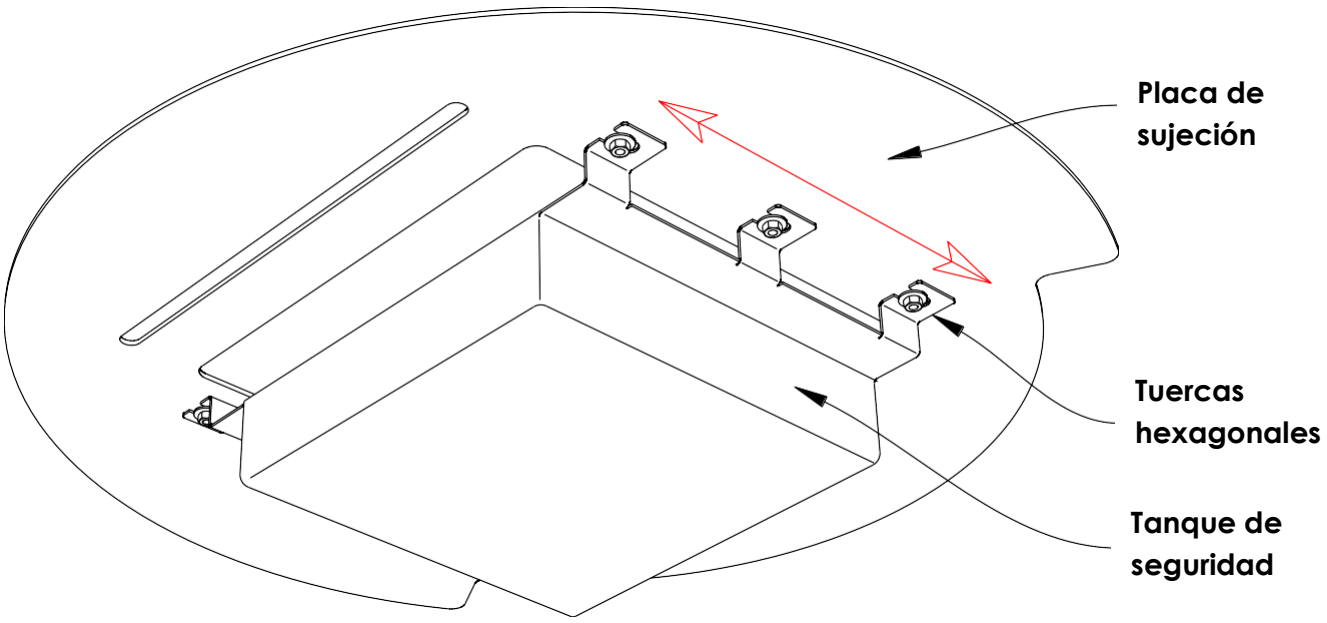



Puede ajustar la ubicación de la placa de sujeción desenroscando las 6 tuercas hexagonales que se encuentran debajo de la placa de sujeción, y deslizando ligeramente el tanque de seguridad del frente hacia atrás. Después de este paso, siempre asegúrese de que el tanque de seguridad, que se encuentra debajo de la placa de sujeción, haya quedado debidamente ajustado.

**NOTA:** Cada vez que llene la cámara de combustión, debe verificar el tanque de seguridad para garantizar que no haya fugas o residuos de combustible.

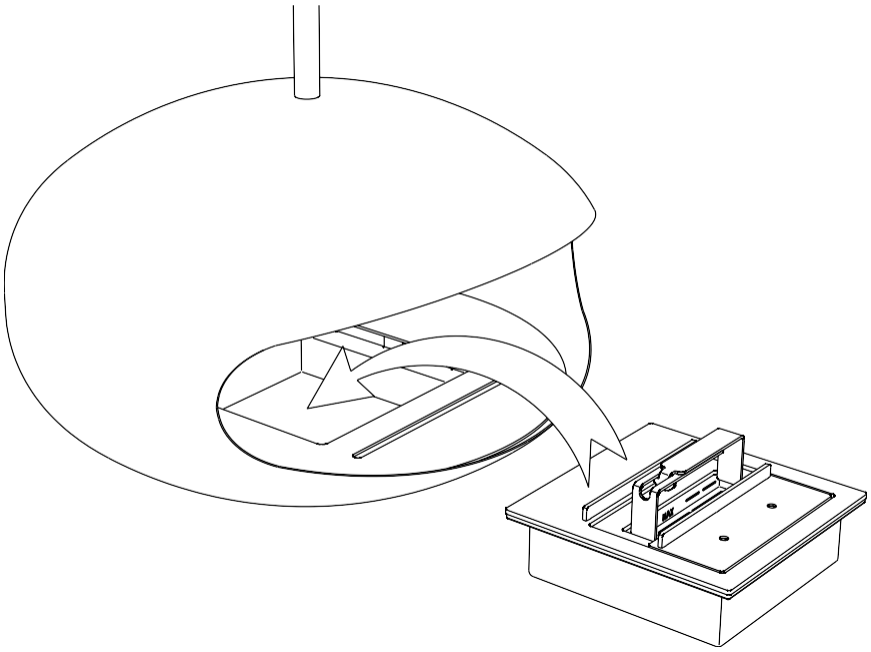

*Con la placa de sujeción debidamente colocada y ajustada en* el lugar correcto con la tuerca hexagonal; ahora la cámara de combustión puede ser insertada y extraída de la ranura de la placa de sujeción utilizando para ello las asas de sujeción suministradas, como se muestra en las páginas anteriores.

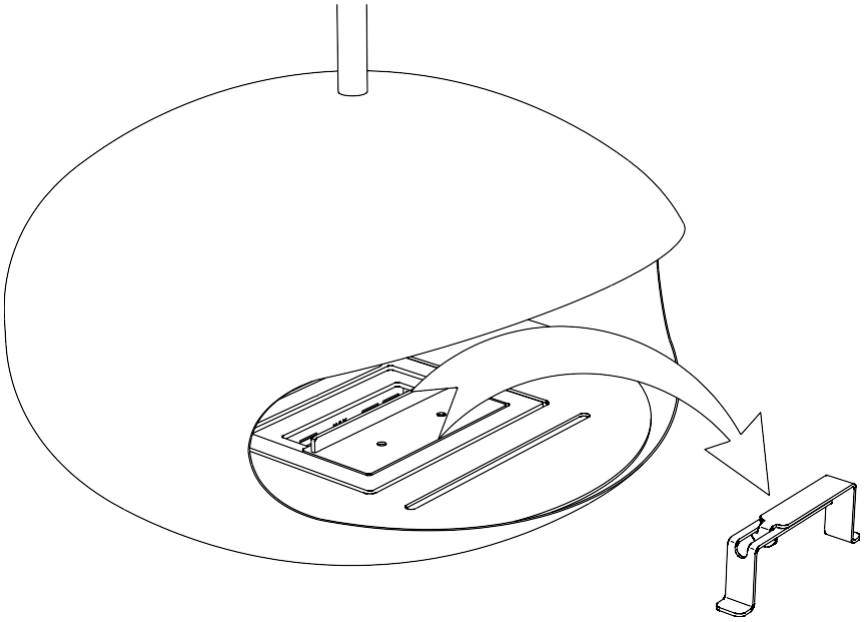


Ya puede comenzar a usar su chimenea Cocoon. Siga los pasos indicados más adelante para llenar, encender, ajustar, apagar y volver a llenar correctamente la cámara de combustión. Cuando no esté usando las asas de sujeción, siempre asegúrese de extraerlas de la cámara de combustión (como se muestra en las páginas anteriores); puesto que, si no lo hace, las asas podrían calentarse demasiado y provocar quemaduras si son tocadas.

- El **primer llenado** tomará más tiempo, puesto que el material interno del tanque deberá absorber el combustible. Los llenados posteriores serán más rápidos. No llene la cámara de combustión con más velocidad de la que necesita el material interno para absorber el combustible.
- Si la primera vez, el fuego **no se apaga** después de cerrar la tapa deslizante; siga estos pasos y, si es necesario, repita:
    - Verifique que la superficie debajo de la tapa deslizante esté limpia y libre de obstrucciones.
    - Usando el mango para la tapa deslizante, aplique la fuerza descendente necesaria y, en un movimiento rápido, cierre la tapa. Si las llamas continúan siendo visibles, repita este paso como un movimiento doble, aplicando la fuerza descendente de manera rápida y sucesiva.
- **Nunca sople las llamas** mientras la tapa deslizante está abierta.
- Si, después de cierto tiempo, nota que la tapa deslizante se vuelve **"pegajosa"** al intentar moverla; extraiga la tapa de su lugar y restriegue la parte inferior usando la parte verde de una esponja Scotch Bright.
- Asegúrese de mantener limpia la cámara de combustión, especialmente la superficie sobre la que se desliza la tapa. Además, antes de cada uso, limpie cualquier exceso de combustible que se encuentre sobre la superficie de la cámara de combustión.
- **ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PARTES SE HAYAN ENFRIADO COMPLETAMENTE ANTES DE LIMPIAR:**
    - Para limpiar polvo, limpie con una esponja o paño seco.
    - Para limpiar las piezas de acero inoxidable, use bioetanol o acetona.
    - Asegúrese de que la tapa deslizante de la cámara de combustión se deslice total y correctamente; y de limpiar por completo cualquier resto de productos de limpieza.

**NOTA: Exceder la capacidad de llenado provocará temperaturas mayores durante el quemado, dificultando el apagado del artefacto.**

**En Australia es obligatorio que todos los productos se suministren con un depósito de combustible que tenga un parallamas. Cocoon Fires suministra un recipiente de combustible con un parallamas en el mercado australiano. Recomendamos en todos los mercados utilizar un bidón de combustible con parallamas.**

**IMPORTANTE:** Por favor, asegúrese de extraer el quemador de la pieza principal antes de llenar con combustible.

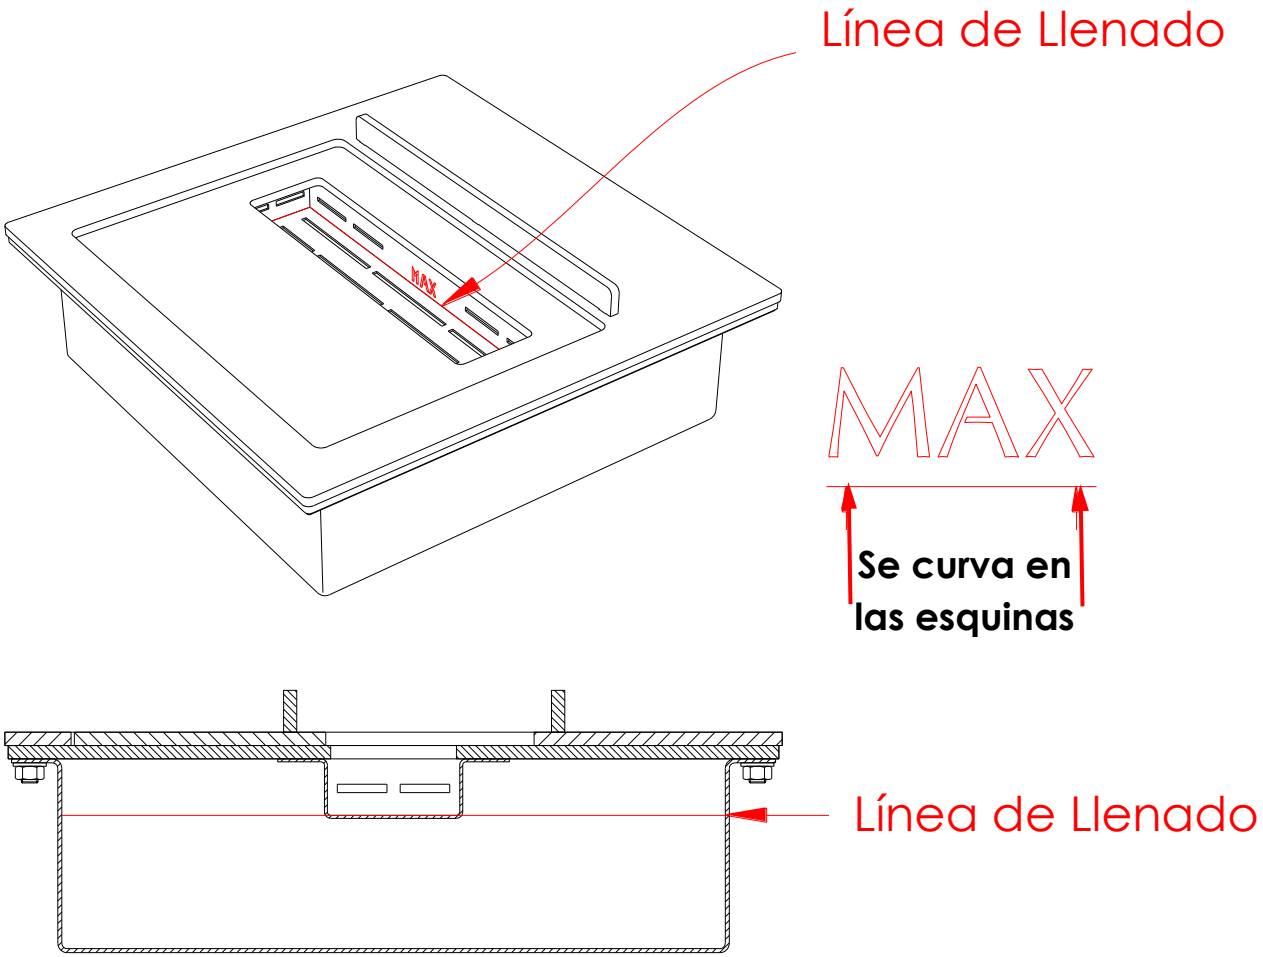


| Capacidad Combustible | Potencia termica KW | Calor en promedio | Consumo | Tiempo de combustión |
|---|---|---|---|---|
| 1,5L | 3,02 | 35m2 | 0,39 L/H | 3-5 horas |

Para llenar la cámara de combustión, extráigala de la pieza principal usando las asas de sujeción y vierta el combustible dentro del conducto de ventilación, teniendo cuidado de no derramarlo. Vierta un máximo de 1,5L de combustible (3-5 horas de quemado) hasta la línea roja de llenado. Después del llenado, limpie el combustible derramado o excedente antes de colocar nuevamente la cámara de combustión en la placa de sujeción.

**NOTA: Después de llenar la cámara de combustión y antes de encender las llamas, coloque el contenedor de combustible usado, al igual que cualquier otro objeto inflamable, a una distancia segura.**

# PROCEDIMIENTO SI EL QUEMADOR ESTÁ SOBRE LLENADO:

**En caso de sobrellenado accidental del tanque de combustible, siga estos pasos:**

• **NUNCA** encienda la cámara de combustión si está llena más allá de la línea de llenado **"MAX"** que se muestra arriba. Retire la cámara de combustión de la chimenea, usando las manijas de elevación.

• Vacíe el exceso de combustible en un recipiente adecuado.

• Limpie todo el exceso de combustible que pueda haber goteado en el exterior de la cámara de combustión durante el vaciado y permita que se evapore cualquier combustible residual. Dejar reposar 1 hora.


• Vuelva a colocar la cámara de combustión en la chimenea.

• Encienda la cámara de combustión solo una vez que todo el combustible residual fuera de la cámara de combustión se haya evaporado por completo y el recipiente utilizado para llenarla se haya sellado y se haya movido a una distancia segura de la cámara de combustión.






## ENCENDIDO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

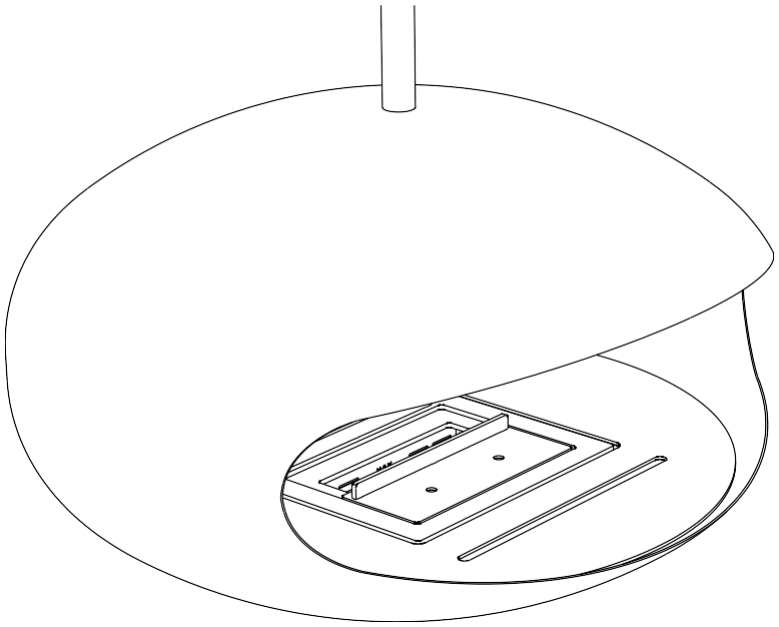


Solo es seguro encender la cámara de combustión después de limpiar todo el combustible derramado o restante; sellar y colocar a una distancia segura cualquier otra forma de combustible; y volver a insertar la cámara de combustión en la chimenea.

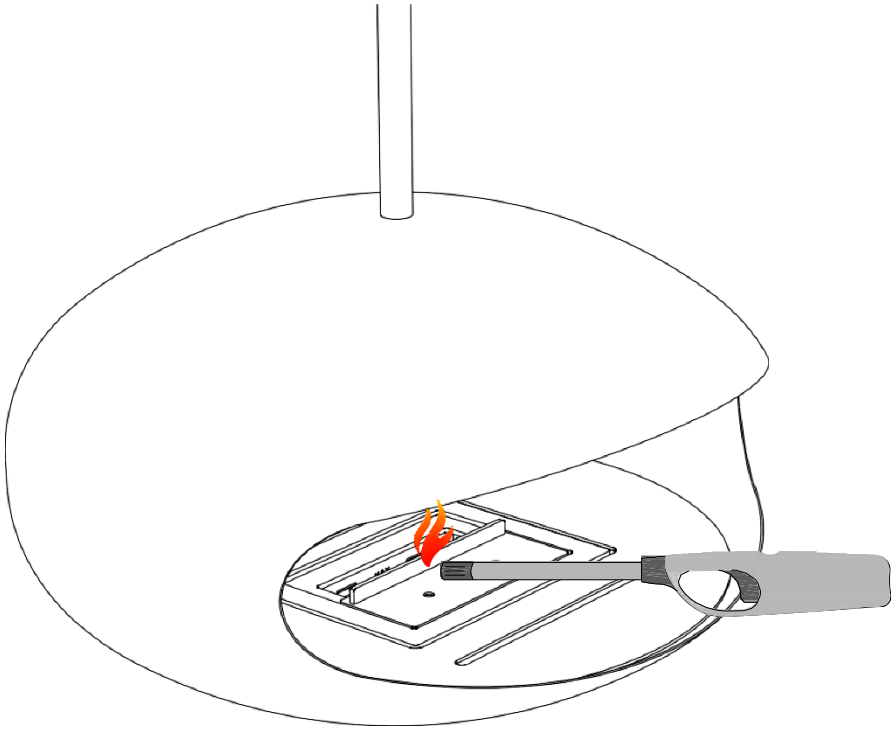


Colóquese a una distancia segura de la cámara de combustión y use un encendedor de chispa alargado para encender cuidadosamente una llama en la cámara de combustión, como se indicó anteriormente. Asegúrese siempre de tener a mano un extintor de incendios Clase B, al momento del encendido.

## REGULACIÓN Y APAGADO DE LAS LLAMAS

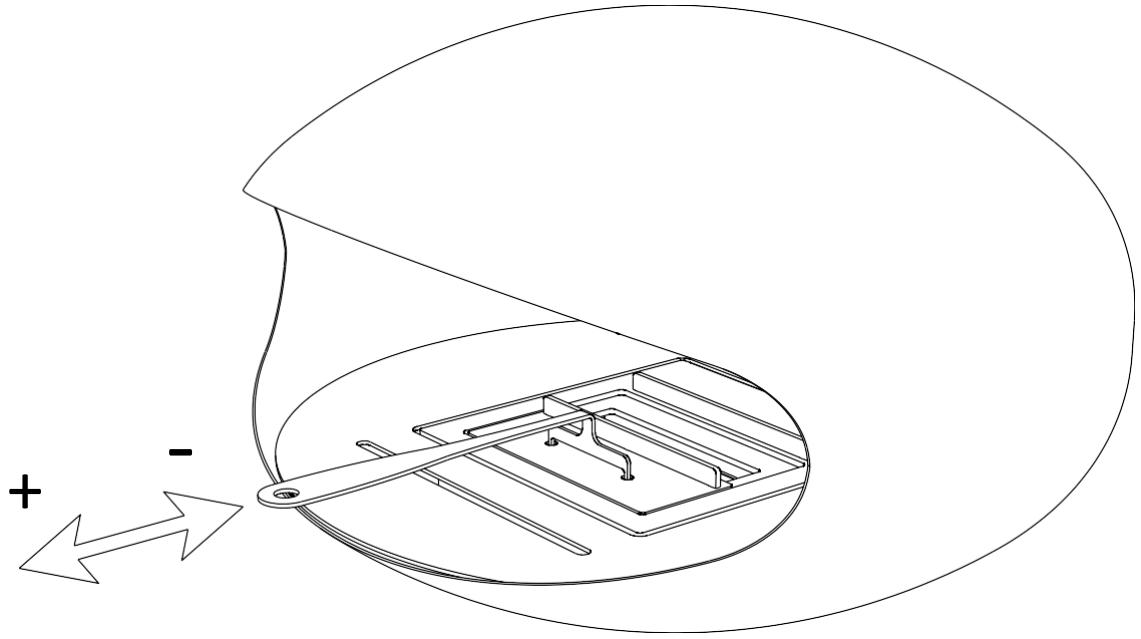


Para regular la llama, inserte las puntas del mango para tapa deslizante en los agujeros de la tapa de la cámara de combustión, y deslice hacia atrás o hacia delante regulando el tamaño de las llamas.

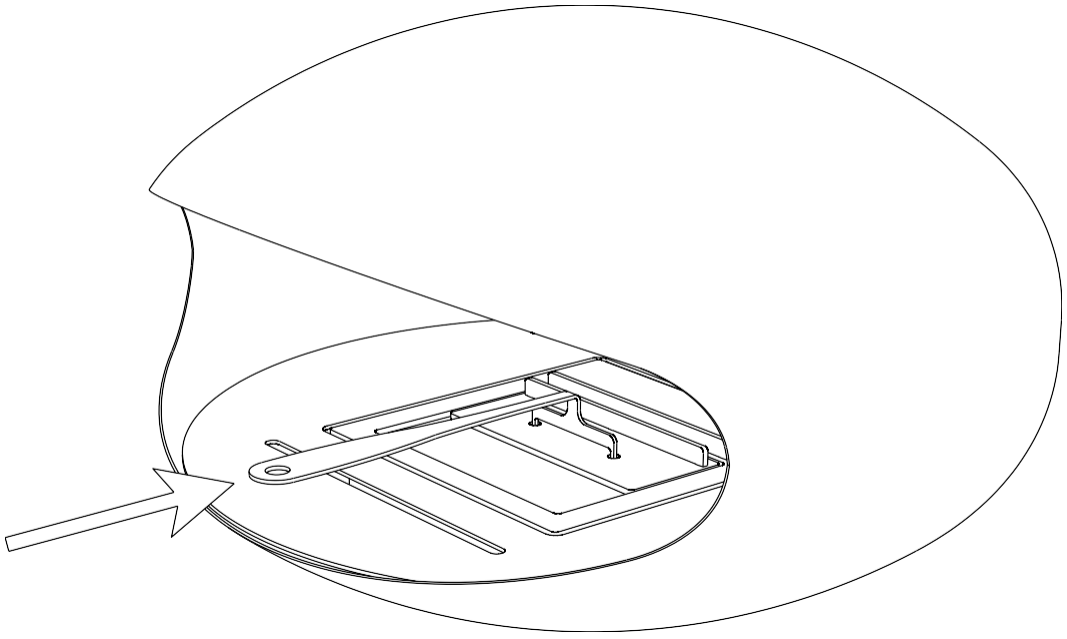



Para apagar las llamas, inserte las puntas del mango para tapa deslizante en los agujeros de la tapa de la cámara de combustión, y deslice totalmente hacia atrás hasta apagar las llamas. Si la llama no se apaga en el primer intento, repita hasta que se apague. **Debe ser una acción rápida junto con presión hacia abajo.**

## LLENAR NUEVAMENTE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN

**NUNCA VUELVA A LLENAR O ENCENDER LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN MIENTRAS ESTÁ CALIENTE.**

Al llenar nuevamente la cámara de combustión, simplemente siga el mismo procedimiento indicado en la sección titulada "FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR COCOON"; tomando en consideración las indicaciones de ATENCIÓN y ADVERTENCIA que se encuentran en esta página. **Para el correcto funcionamiento de la cámara de combustión, es esencial que evite llenar el tanque en exceso, como se indicó anteriormente.**

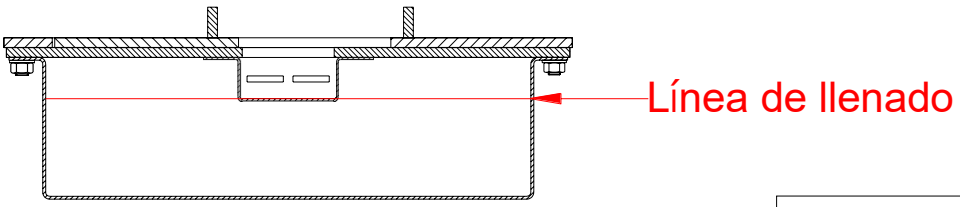

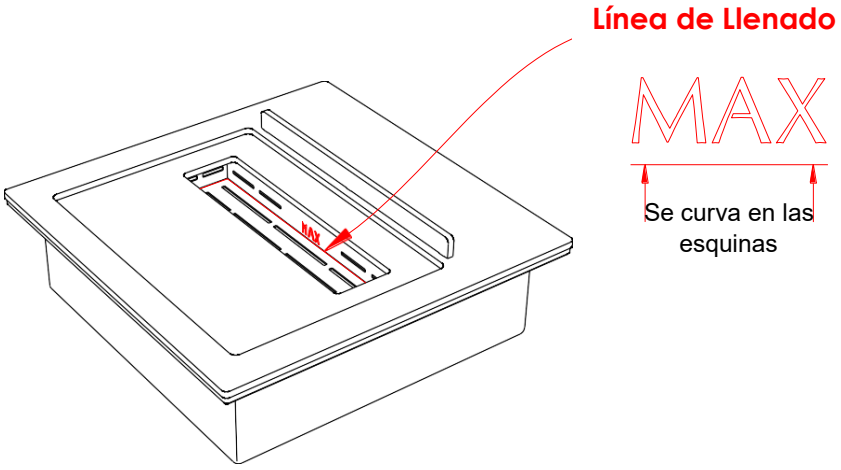
**ATENCIÓN**

Antes de llenar nuevamente, apague las llamas y espere al menos 45 minutos para que el quemador se enfríe. Extraiga la cámara de combustión de la pieza principal y vierta el combustible dentro. Llene hasta 1,5 litros, hasta la línea de llenado. Posteriormente, devuelva la cámara de combustión a la pieza principal.

## Mantenimiento y revisión regular:

## IMPORTANTE: los modelos en negro mate Cocoon Fires están diseñados para uso en interiores únicamente.

1. Se recomienda la limpieza regular de las superficies de combustión del artefacto; de acuerdo con lo indicado en la sección titulada RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SUGERENCIAS DE FUNCIONAMIENTO

2. Debe revisar regularmente el funcionamiento del dispositivo de apagado de la tapa deslizante.

3. Asegúrese de que la tapa deslizante de la cámara de combustión se deslice correcta, suave y completamente cada vez antes de encender la cámara de combustión.

**Limpieza:**

**Antes de la limpieza, asegúrese de que la chimenea se haya enfriado completamente.**

- **Modelos en negro:** Para eliminar el polvo, limpie con una esponja o paño seco. Es muy importante nunca usar un paño húmedo ni ningún líquido para limpiar las piezas de color negro mate.
- **Modelos de acero inoxidable:** Para limpiar el polvo, limpie con un paño seco. Para limpiar las piezas de acero inoxidable, use bioetanol o acetona.

# ADVERTENCIA

**1**. Riesgo de explosión

**i)** Nunca use ningún combustible que no sea el que está específicamente destinado para el uso en el artefacto. Nunca use gasolina.

**ii)** Nunca llene nuevamente la reserva de combustible mientras el artefacto está funcionando o continúa caliente.

**iii)** Nunca use el artefacto cuando observe la presencia de gas o vapores inflamables.

**iv)** Nunca almacene o transporte el combustible en un contenedor que no sea de plástico o metal, y que:

**A)** Tenga un uso aceptable para ese combustible en específico;

**B)** No sea rojo;

**C)** Esté en el contenedor original para el combustible (o su alcohol Específico).

**2.** Nunca almacene combustible en la misma área en que se encuentra el artefacto.

**3.** Debido a las altas temperaturas de la superficie, mantenga a los niños alejados del artefacto; al igual que ropa y muebles.

**4.** Riesgo de contaminación interna del aire – Use el artefacto, únicamente, en áreas bien ventiladas y manteniendo abiertas las puertas de las habitaciones adyacentes. **Evita apilar cualquier tipo de material o leños sobre la caja de combustible, puesto que hacerlo podría obstruir el flujo de aire. Si desea colocar leños decorativos, hágalo solo alrededor de la caja de combustible.** Toda persona que tenga problemas para respirar debe consultar con su médico antes de usar este artefacto.

**5.** No use el artefacto para calentar o hervir agua o para cocinar.

**6.** **Nunca use el artefacto en una habitación donde haya tanques de oxígeno en funcionamiento**

COCOON®

FIRES

**Patente pendiente**

*info@cocoonfires.com*
*www.cocoonfires.com*